LG-C960

使用说明书

- 手机配件请使用 LG 公司提供的正品，因为不使用本公司提供的正品而引起的手机不良本公司将不承担任何责任。
- 为了防止事故或危险的发生，在使用手机之前请务必阅读“安全注意事项”以确保正确的使用手机。

安全注意事项

为安全、正确地使用产品，提前预防事故或危险，请务必遵守‘安全注意事项’，阅读使用说明书后请妥善保管好，以便随时查阅。

⚠ 警告 **违反“安全注意事项”，有可能会危及人身安全及引发重大事故。**

当手机被水弄湿时，请勿将手机放入加热器具（烤箱，微波炉等）内干燥。

-可能发生爆炸或使手机变形，也可能导致手机出现故障。

-当手机或电池被水等液体浸湿时，标签颜色会发生变化，这种情况下引起的故障将得不到本公司提供的免费售后服务，请谨慎使用（标签贴在产品内部）。

请不要在高温或潮湿的地方使用手机（温度范围：-20℃~50℃）。

-被雨淋湿或被饮料浸湿，在浴室等高温、多湿的场所使用手机都可能成为电池爆炸或手机发生故障的原因。

请将手机和充电器放置儿童不易接触到的地方保管。

-把电池放在口里或使用破损的电池会对人体产生影响，并且可能导致触电，电磁波泄漏等危险。

请提防儿童吞咽产品的橡皮塞（耳机，手机底部的连接口等）。-会有窒息或堵塞食道的危险。

请把产品上的橡皮塞按好，避免异物（沙子、灰尘、烟灰等）进入手机中。

请勿将电池放在有直射光线的汽车玻璃等封闭高温的场所。
-有可能引起电池的变形或故障，也有可能引发爆炸。
请务必使用本公司提供的原装电池，勿用于其它公司的手机。
-使用非原装的电池，有可能缩短电池的使用寿命或引发爆炸，还有可能造成手机故障，这种情况下您将得不到免费的维修。
废旧电池必须回收和做适当的处理。
-个人怎样适当处理废旧电池呢？如果把它们返回到浪潮LG公司，我们将合理地处理废旧电池。

请不要随意拆卸手机，也不要让手机受到撞击，在充电状态下请不要打电话或接电话。
-有可能引发触电或漏电性火灾。
电池使用时的注意事项：-不要让非专业人员拆卸电池；不要焚烧电池；不要对电池进行短路。
请避免电池的接触端（金属部位）和项链，硬币等金属导体接触，避免让动物啃咬或用钉子等尖锐的物品碰击电池。
-短路时可能有爆炸的危险，请务必禁止。

擦拭手机时请勿使用化学物质（酒精、苯、稀释剂等）或洗剂。
-有可能引发火灾。清洁手机和充电器时，请用柔软的布条轻轻擦拭。

驾驶时，请不要进行拨打电话或查找电话号码等手机操作。-在紧急情况下请使用免提或停车通话。
乘车时，请不要将手机放在保险气袋上，也不要给手机设置免提。-保险气袋破裂会引发严重事故。

请不要在医院或飞机等禁止使用手机的场所使用手机。-手机会干扰医院和飞机上的仪器性能。

电源线一定要插紧，避免松动， 拔出时请握紧充电插口两边的插销。-连接不稳定时，绝缘导体的部分断裂，有可能引起发热，火灾。
请勿损坏（加工、强制弯曲、扭转、拉、插入隙缝、加热、折断）电源线，若连接插头的部位太松，请勿使用。
-电源线被损坏，会引起火灾，触电。
请勿在电源线上面放置沉重物品。-有引发火灾，触电的危险。

手机的挂链被地铁门或汽车门夹住时非常危险，请注意安全。

进行红外线通信时，请不要直视红外线端口。-用眼睛看红外线端口会损伤视力。
使用闪光灯时， 当光线直射眼睛时，会对眼睛造成伤害甚至导致失明，请务必注意。
手机接触耳朵时请不要开机或关机。-会对听觉产生坏的影响。

暴风，雷击及闪电现象严重时，请停止使用手机，并且将电源线和充电器拔出。
- 有可能因雷击而引起严重的损伤，也可能引发火灾。

在易爆地区请勿使用手机。-手机会对高频仪器产生影响。在加油站时请关掉手机。

⚠注意 违规操作有可能造成轻微损伤或损坏产品。

手机被湿时，请务必不要按电源开关键， 不要用湿手触摸手机、天线和电源线。

通话时，请不要用手抓天线或让其接触身体部位。

-长时间通话时手机会发热，通话性能会降低。

信用卡 、电话卡、存折、乘车卡等带有磁性的物品，请勿放在手机附近。

-手机的磁性会破坏卡上的信息。

避免手机被震动或撞击，不使用或不携带时，请拔掉电源线放置不易掉落的安全位置保管。

-请不要用力将手机从高处抛下，也不能用力拍打或摇晃手机。

-手机可能出现破损，内部电路板可能被破坏。

在公共场所使用手机时，请将手机设置为振动，以免影响他人。

请勿在手机上涂颜色。

-会破坏手机外观或引起手机故障。手机外部的涂料脱落，出现过敏反应时，请立即停止使用手机并咨询医生。

手机中存储的数据请另行记录保管。

-由于用户的失误或对手机进行维修、升级时，在不得已的情况下，有可能必须删除手机上存储的一些重要信息，所以请对电话号码等重要信息做提前记录。(铃声、文字/语音短信、图片、照片/摄像等会被初始化)。

-数据丢失引起的损失，制造商均不承担任何责任，请注意使用。

请不要在灰尘多的地方给电池充电，电源线不要靠近加热器具。

-清洁时请拔出电源线，将附着在电源插头部位的灰尘等擦干净。

当周围的环境异常（高温，多湿等）时，电池的自动保护电路就会启动，电源将被切断。

-这时请拔掉电池后，重新安装使用。

电池长期不使用时，请充电后在室温下保管。

-长期不使用的电池再重新使用时，要先充满电后再使用。在太冷或太热的地方无法充电，并且即使是充满电的电池，也会因为自然放电现象而慢慢把电放掉，使用时间变短。

该手机为符合电磁波人体保护标准的产品，为了您的健康与安全，请使用浪潮LG公司提供的正品。

-否则，您的安全将得不到保障。

手机使用时， 可能会受到一部分电子/通信产品的电磁波的干扰， 请注意。 另外，请勿用在手机使用说明书里没有提及的方法将手机和其它的装置进行连接。

紧急通话只能在通话圈内才能拨打，所以请事先确认好电源是否充足和通话是否可能。

_1 C960 1~ 2005.07.22 2:10 AM 页面6

目录

安全注意事项 ..... 1~5
目录 .....6~7
主要功能..... 8~9
功能键说明 10
图标说明 11
基本配件 12
电池充电 13
电池及卡的插拔 14
外置内存卡的插拔 15
充电过程中指示灯状态/充电所需时间 16
电池待机时间，关于电池 17
开机和关机，拨打电话 18
接电话，拨打所有通话里的电话号码 19
通话中菜单功能 .....20~21
文字输入法 .....22~23
新短信 24
收信箱 25
收藏夹 26
发信箱 27
草稿箱 28
互动信箱，语音信箱 29
常用语 30
删除短信，短信设置 31
添加 ..... 32~33
查找 ..... 34~36
快捷键 37
群组管理 38
我的手机号码，复制&移动，电话本设置 39
已拨电话/已接电话 40
未接电话 41
通话中备忘录，所有通话 42
通话计时 43
拒接来电 44
呼叫转移，呼叫等待 45
通话设置 46
图片，影像，铃声 47
电子名片，外置内存，存储容量信息 48
彩e .....49~52
神奇宝典，联通在信，视讯新干线 ..53
我的文档，丽音街 54
书签 55

_1 C960 1~ 2005.07.22 2:10 AM 页面7

功能区设置 .....55~56
照相机 57
照相 58
摄像 59
全景拍照 60
趣味拍照 61
我的相册 62
我的摄像册 63
幻灯片 64
照片编辑 .....65~67
相机设置 .....68~70
日程表 71
预定工作 72
备忘录，倒计时 73
MP3 74
三维游戏 75
流媒体 76
卡拉OK 77
录音 78
闹钟 79
词典 .....80~83
计算器，单位换算 84
世界时间 85
秒表，定时器 86
红外线通信 .....87~89
来电提示类型，铃声类型 90
信息提示音，效果音 91
系统提示音 92
屏幕，菜单风格 93
背景灯设置，拨号字体 94
通知窗口 95
保密设置 ..... 96~98
存储容量信息，数据传输速率 .. 99
Language，默认输入法 100
版本信息，恢复设置 101
故障诊断 .....102~104
规格及特点，手机信息备忘录 105
产品保证 106
CDMA全国特约维修站..107~123

* 英文说明部分,请登录到WOWLG网站查看。
网址: cn.wowlg.com

_1 C960 1~ 2005.07.22 2:10 AM 页面8

主要功能

按 按键后用 选择菜单功能，最后按 确定。

信息

1.新短信 24页
2.收信箱 25页
3.收藏夹 26页
4.发信箱 27页
5.草稿箱 28页
6.互动信箱 29页
7.语音信箱 29页
8.常用语 30页
9.删除短信 31页
0.短信设置 31页

电话本

1.添加 32页
2.查找 34页
3.快捷键 37页
4.群组管理 38页
5.我的手机号码 39页
6.复制&移动 39页
7.电话本设置 39页

通话管理

1.通话记录 40页
2.通话计时 43页
3.拒接来电 44页
4.呼叫转移 45页
5.呼叫等待 45页
6.通话设置 46页

文档

1.图片 47页
2.影像 47页
3.铃声 47页
4.电子名片 48页
5.外置内存 48页
6.存储容量信息 48页

功能区

1.彩e 49页
2.神奇宝典 53页
3.联通在信 53页
4.视讯新干线 53页
5.我的文档 54页
6.丽音街 54页
7.书签 55页
8.功能区设置 55页

照相机

1.照相 58页
2.摄像 59页
3.全景拍照 60页
4.趣味拍照 61页
5.我的相册 62页
6.我的摄像册 63页
7.幻灯片 64页
8.照片编辑 65页
9.相机设置 68页

利用数字键或按 按键、 可以选择菜单功能。

管理器

1.日程表 71页
2.预定工作 72页
3.备忘录 73页
4.倒计时 73页

工具

1.闹钟 79页
2.词典 80页
3.计算器 84页
4.单位换算 84页
5.世界时间 85页
6.秒表 86页
7.定时器 86页
8.红外线通信 87页

显示

1.屏幕 93页
2.菜单风格 93页
3.背景灯设置 94页
4.拨号字体 94页
5.通知窗口 95页

设置

1.保密设置 96页
2.存储容量信息 99页
3.数据传输速率 99页
4.Language 100页
5.默认输入法 100页
6.版本信息 101页
7.恢复设置 101页

通话中菜单功能

1.结束通话 20页
2.录音 20页
3.发送本机号码 20页
4.查找 20页
5.添加到电话本 20页
6.备忘录 20页
7.解除发信音（激活发信音） 21页
8.扬声器开（扬声器关） 21页
9.呼叫 21页

多媒体

1.MP3 74页
2.三维游戏 75页
3.流媒体 76页
4.卡拉OK 77页
5.录音 78页

铃声

1.来电提示类型 90页
2.铃声类型 90页
3.信息提示音 91页
4.效果音 91页
5.系统提示音 92页

_1 C960 1~ 2005.07.22 2:10 AM 页面10

功能键说明

进入神奇宝典菜单

进入日程表

进入MP3菜单

进入文档菜单

按照菜单说明执行各种功能

拨打或接听电话

设置或解除振动模式（长按）

设定锁定手机功能（长按）

耳机插孔

进入情景模式菜单

（短按）进入信息菜单
（长按）可以确认通知窗口（文字短信、互动短信、彩e、今天日程）

（短按）进入录音菜单
（长按）可以直接录音

进入我的菜单

选择菜单，确定选项，进入联通无限

查找电话号码，返回上一级菜单或按提示执行功能

打开或关闭电源，结束通话，返回待机画面

选择菜单，确定选项，进入联通无限

从显示屏删除文字或数字，返回到上一级菜单目录，确认快捷键设置状况

- 由于按键相同，为了避免引起消费者的混淆，特在说明书上对按键以不同的颜色进行了区分，请在使用时注意。

：左上端按键　　：右上端按键

_1 C960 1~ 2005.07.22 2:10 AM 页面11

图标说明

直射光线下可能会无法看清屏幕，请尽量不要在直射光线下使用。



（短按）进入照相机菜单
（长按）摄像头盖子被打开时，可以直接进行照相

1. 在通话状态调节通话音量
2. 选择上页或下页的功能
3. 待机画面下：用 ▲ ▼ 调整按键音量。

	显示通话地区信号强度。
	显示通话状态。
	显示正处于无法通话地区。
R	表示漫游状态。
	已设定振动模式功能。
	设置为超强模式。
	静音模式。
	一般模式。
	已设定闹钟功能。
SE	显示外置内存卡插入的状态。
	显示目前电池电量。

内置天线安装部位

通话或进行红外线通信时，请注意不要用手抓在安装内置天线的手机上端部位，可能会影响通话质量。

* 在用户使用说明中出现的图片或照片，可能会因为型号的构成不同而有所不同。

基本配件

手机


用户说明书
LG Sync / Link安装CD

电池（标准电池）

座充

便携式充电器

32MB
外置内存卡

外置内存卡
适配器

立体声耳机

挂绳

USB通信线

使用方法

* 手机使用100-240V 50/60HZ的交流电进行充电。
* 请注意充电器和电池的充电触点。充电触点有异常时请勿充电，到附近的维修中心进行维修后再使用（有可能引发火灾）。
* 请务必使用作为手机基本配件的 TC-500C充电器进行充电，禁止使用其它公司或其它LG的充电器。
* 当电池的一端没有被准确地插入充电器时，虽然电池不能充电但指示灯仍然显示为绿色，请务必注意。

电池充电

* 拔出充电器时，如图所示按住充电插头的两侧拔出。

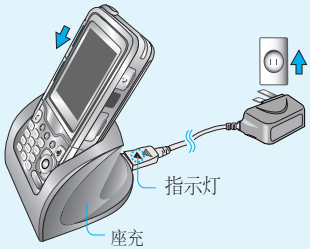

* 把电池和座充的底部槽对正，听到“咔嚓”的声音时往下将电池推进去。
* 电池和座充的底部槽对正后，向下推进去。

使用方法

* 把电池从手机拆卸时，务必关掉手机电源后拆卸（开机状态下拔电池可能会造成信息丢失）。

电池的插拔

插入

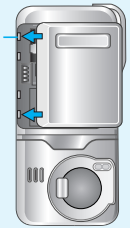

将电池“侧面的凸出部分”和手机“侧面槽”对正后按下去，直到听见“咔嚓”的响声。

拆卸



将手机上的“分离按键”往右推，同时将电池往左拉。

卡的插拔

插入

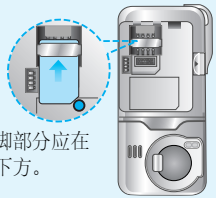

切脚部分应在右下方。

插卡方向应如上图所示，从下往上插入槽中。

拔出

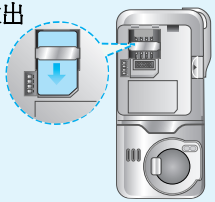

拔卡时，按箭标方向从上往下推。

使用方法

* 外置内存卡可显示/播放、存储、删除手机拍摄的照片或摄像。使用MP3时可存储下载的MP3文件。
(可以将外置内存卡里的文件复制到手机中)。

外置内存卡的插拔

插入外置内存卡

* 请将金属部位朝下插入。

拔掉外置内存卡

* 请按一下外置内存卡的后端拔出。

■ 请在必需的时候才插入或拔出外置内存卡。频繁地插入或拔出可能会损坏存储卡。

■ 正在使用外置内存卡时（图片存储/复制/删除/初始化/播放等），如果拔出卡或者手机关机时存储的文件可能会被抹掉或被初始化，这种情况下存储卡可能会被严重损坏手机也可能出现异常。

充电过程中指示灯状态

状态 / 充电指示灯状态	充电过程中	充电完毕
充电指示灯	红色	绿色

1. 如果红灯持续闪烁，表明电池未被准确插入充电器，应拔出电池后重新插入。
   如果还是继续闪烁，则拔出电池，擦拭接触部位（充电时接触的金属部位）后再充电。
   如果反复进行5次也无法正常工作，则应咨询服务中心。
2. 充电器指示灯变为绿色后(充电完毕）手机可以继续连接在充电器上，但时间最好不要超过1个小时。
3. 第一次对电池充电，应在把电池所带的浮电用尽后，充4个小时左右。

* 不同充电状态下的充电时间可能有所不同，如果电池使用时间低于购买初期的一半，则应购买新电池。

充电所需时间(关机状态)

分类	标准电池（1000mAh）
时间	240分钟

* 充电时间会因为周围环境的不同而有所不同。

用完电后

电池快要用完时
仅在将系统提示音中的语音信息设置为开时出现语音提示。

再过一段时间后
手机会自动关机，以免电池受损。
请充完电后再使用。

_1 C960 1~ 2005.07.22 2:10 AM 页面17

电池待机时间

[电池使用时间比较] [以新电池为基准]

状态 \ 电池种类		标准电池 (1000mAh)
时间	连续通话	180分钟
	连续待机	180小时

每次充电前最好把电池的电量用尽，再充电。这样可以减少手机的充电次数，延长电池的使用寿命。

* 电池连续通话时间和待机时间是由本公司实验室在实际环境下测量出的，但由于电池待机时间受多种因素影响，各个地区的待机时间可能会有所不同。

关于电池

- 电池使用时间受移动通信网络服务商所提供的服务、使用周围环境的温度、电池使用寿命、用户使用手机所处区域的信号等各种因素的影响。
- 电池属于损耗品，购买时间越长，使用时间则越短。如果使用时间下降到原来使用时间的一半以下，则应购买新电池。(保修期为购买后6个月内)
- 使用最新锂电池或锂离子电池，最好在用完电池上所带浮电后对电池进行长时间充电1～2次，每次充4个小时左右。
- 接电话时会消耗电池电量，此外使用玩游戏、上网等附加功能或在无法接收信号的地方呆太长时间，都会大量耗电，缩短待机时间。

打电话功能

您是第一次使用手机吗?

* 从本页开始，按照说明慢慢尝试一下吧。可以熟悉一些使用过程中必需的功能。

* 手机有异常或无法开机时，请拔出电池后重新插入，然后重新开机。再次开机时，请等待5秒钟左右后再开机。

开机

若想开机，请按 。(3秒钟左右)

* 如果卡设置了密码，在开机时就会出现输入PIN码的画面，只有输入了PIN码之后才能使用。

关机

若想关机，则一直按 ，直到出现关机画面。

• 如果设定为振动模式 ，就会无声地关机。

拨打电话

输入区号和电话号码 ➡ 按 。

若想结束通话可按 。

• 如果输错电话号码，请按 C 删除输错的号码。

• 当设置了连接提示音时，通话结束后会有通话结束音。

1. 在待机画面长按0键，可输入“+”符号。输入“+”之后输入号码，可拨打国际电话。
2. 在待机画面按 ，就会出现所有通话列表目录，若想通话则用 选择电话号码后按 。

接电话

如果设置为“按任意键接听”，则在铃声响后按除 键，摄影键，及侧键外的任意键接听来电。

* 如果有立体声耳机被连接到手机，则按下立体声耳机按键 后通话。

按 时出现的图标

- ：已接来电显示
- ：未接来电显示
- ：已拨电话显示
- ：表示通话中备忘录
- ：表示3方通话
- ：通话中等待显示
- ：来电拒接显示

拨打所有通话里的电话号码

请按 ➡ 用 选择电话号码后按 。

* 可以打电话到最近通话过的电话号码，最多可以保存120个电话号码，已登录在电话本的电话号码不显示号码，只显示保存在电话本中的人名。

“通话中备忘录” 通话中按选项键后选择备忘录 ➡ 输入电话号码 ➡ 选择存储。

“确认通话中保存的电话号码” 通话结束后按 ，就会显示保存在所有通话记录上的电话号码( )。

若想取消使用通话中菜单功能，请按 C 。

通话中菜单功能

* 您在通话中按 可以利用通话中菜单。 用 或按数字键选择项目。

结束通话

可以结束通话。(跟 一样)

录音

可以在手机里录取通话内容。
请参考录音78页。

发送本机号码

可以给对方发送自己的电话号码。

查找

可以查看保存在电话本和日程表上的内容。

添加到电话本

可以在手机或UIM卡里添加新电话号码或更改以前的电话号码。
* 请参考32~33页。

备忘录

可以记录想记下来的电话号码。
请输入要记录的电话号码， 按 OK 。

* 通话过程中按 可以使用此功能。

在通话状态调节通话音量

在通话状态按侧键 调节音量大小。

通话中菜单功能

解除发信音（激活发信音）

可在通话中静音，启用这个功能后，对方听不见您的声音，但您可以听到对方的声音。
若要激活发信音时， 请再用 + 选择激活发信音。

扬声器开（扬声器关）

用此功能可以利用手机的扬声器扩大对方声音的音量。
若选择此功能后， 再想用听筒通话时， 请再用 + 选择扬声器关或按 。

呼叫

用此功能可以在通话中状态再呼叫其他的电话而可以 3 个人同时通话。
输入要呼叫的电话号码后，按 。

文字输入法

* 可用 将光标上下左右移动，可方便修改或插入文字。

* 若想在已输入的字符间插入空格，可按 + 选择插入，然后再选择符号+按 1 。

如果要在输入的字符后输入空格，则按 。

中文字符输入表

* 按 c 键，就会删除光标前面的字符。(按 c 一段时间，就会清空所有已输入的内容)。

笔 划	第一笔划	范 例	笔 划	第一笔划	范 例	笔 划	第一笔划	范 例
丿 3	丿	八 你 所	乚 7	心 必		乛 5	包 力 羽
一 1	一	王 十 在		四 西			又 之 社
	丿	次 红 刁		已 也 毛			及 廷
丶 4	丶	六 学 州		专			队 那 部
	乀	人 八 火		马 与 张			乃 奶 扬
乚 7	乚	山 巨 屯		鼎		丿 6	丿	家 狗 豹
	𠂉	去 约 能	丨 2	中 业		乛 9	飞 九 风
	𠂆	女 巡 巢		小 水 打			投 船 凹
	乁	衣 以 饭	乛 5	写 字 皮			话 计 认
	乀	我 或 民		口 已 户			

文字输入法

❶ 可用 [左软键] + [右软键] + [上下键] 来选择 符号, ^.^ (好心情, 坏心情, 惊奇, 动物, 其他, 身体), WWW等。

❷ 可用 [左软键] 来选择拼音、数字、英小、英大、英文、笔划。

中文输入方法

例）输入 “人民” 按 [左软键] 选择拼音

按 [7 pqrs] ➡ 按 [右软键] ➡ 按 [*] ➡ 按 [#]

人 民

英文输入方法

例）输入 “LG”

按 [左软键] 选择英大（英语大写字母）后按 [5 jkl] 三次，再按数字键 [4 ghi]。

符号输入方法

例）输入 “$” 按 [左软键] 后选择插入后再选择符号，将 [下键] 按两次，再按 [6 mno]。

例）输入 “**^^**” 按 [左软键] 选择 插入后再选择^.^（表情符号）后将 [下键] 按三次，最后按 [4 ghi]。

信息

、1

（也可按 选择）

* 可利用手机收发文字短信息，语音短信和互动短信，最多可输入160个英文或符号(有中文时可输入70个字,这时英文字母也算一个字)。
* 文字输入法请参考 (22~23页)。

新短信

用 1 选择 新短信 → 直接输入收信人电话号码或者输入数字以后按查找键在电话本搜索包含该数字的号码或者按选项键选择2.最近号码从最近号码目录中选择。 → 输入号码后按

* 若想删除输入的内容可按 C，按住 C 一段时间，即可删除所有内容。

输入短信息内容后，按

→ 用 选择是否储存

- 仅发送/发送&储存

按

→ 用 选择级别

- 一般/紧急/特急

按 OK

信息

、

（也可按 选择）

* 收信箱的短信存在手机里最多可保存300条，收藏夹的短信保存在卡里，不同的卡存储容量不同。
* 文字输入法请参考（22~23页）。

收信箱

按 选择收信箱
（如果有收到的短信息）
用 选择
要查看的短信息
按

→ 按
删除短信

→ 想回复时，可按 也可按
在选项 1.回复 2.转发 3. 复制文本
4. 存储号码 5. 删除 6.移到收藏夹
中选择回复，输入短信息内容。

按
用 选择是否储存
• 仅发送/发送&储存
按

→ 用 选择级别
• 一般/紧急/特急

→ 按

* 最多可输入160个英文或符号(有中文时可输入70个字,这时英文字母也算一个字)，若按住 c 不放，则删除所有内容。

信息

、1

（也可按 选择）

收藏夹

用 3 选择收藏夹 ➡ 用 选择短信息 ➡ 按 ，选择项目

按 OK

* 可存储在卡里。
* 可以另行存储收信箱或发信箱内的信息。
* 收藏夹的短信是存储在卡里的并且可以和收信箱和发信箱相互移动。

信息

、

（也可按 选择）

* 需要有卡才能使用。发送的短信息存储在手机，能够存储50个发送的短信息。
* 文字输入法请参考（22~23页）。

发信箱

用 选择发信箱 → 若想转发短信息，选择转发后，按 → 直接输入收信人电话号码或者输入数字以后按查找键在电话本搜索包含该数字的号码 或者按选项键选择2.最近号码从最近号码目录中选择。

（如果有发送的短信息）

用 选择短信息按

按 ，选择项目

• 转发/复制文本/存储号码/删除/移到收藏夹

输入号码后，

按

输入添加的内容 → 按 用 选择是否存储 → 按

• 仅发送/发送&存储

按 用 选择级别

• 一般/紧急/特急

* 最多可输入160个英文或符号(有中文时可输入70个字,这时英文字母也算一个字)，若想删除输入的内容，请按 C ，按住不放，则删除所有内容。

草稿箱

、

（也可按 选择）

用 选择草稿箱

用 选择后，按

输入号码,若想添加

收信人可按

选择3.添加后按 键

直接输入收信人电话号码或者输入数字以后按查找键在电话本搜索包含该数字的号码 或者按选项键选择2.最近号码从最近号码目录中选择。

输入号码后，按

输入短信息内容后，按

用 选择是否存储

- 仅发送/发送&存储

按

用 选择级别

- 一般/紧急/特急

按

* 选择短信息级别时选择“一般/紧急/特急”跟短信息速度无关，只是在收信人屏幕上显示短信息级别“紧急/特急”。 注:"一般"短信级别不显示。

* 用来存储发送失败的短信，最多可存储5条短信。

信息

、

（也可按 选择）

* 接收语音信息时，提示语音信箱里有语音信息，并可以连接确认。
* 语音信箱密码和手机本身设定的密码不一样，因此如果忘掉语音信箱密码，需咨询网络服务商。

互动信箱

按 6 选择互动信箱 ➡ 用 选择互动短信 ➡ 按

* 从互动视界接收的通报短信，通知用户到互动视界下载铃声或图片等。
* 在提示收件箱中查看并选择要阅读的信息，则连接WAP，确认信息。

语音信箱

按 7 选择语音信箱 ➡ 可显示语音邮件数量和到达时间。 ➡ 按 确认语音邮件。
按 结束。

* 若有回信号码，可按 直接连接到回信号码。

信息

、1

（也可按 选择）

* 编写短信时经常使用的句子。
* 可以改为自己的句子使用。
* 文字输入方法请参考(22~23页)。

常用语

用 8 选择常用语 ➡ 若想转发常用语， ➡ 输入号码后，按

用 选择句子，按 OK

按 转发

* 关于号码的输入方法 请参考新短信（24页）。

* 用户可以自行编辑存储常用语的内容。若想修改常用语的内容，请按 后选择编辑。

输入短信息内容后，按 ➡ 按 ➡ 按 OK

用 选择是否存储

- 仅发送/发送&存储

用 选择级别

- 一般/紧急/特急

信息

、

（也可按 选择）

* 可以清空收信箱/发信箱/收藏夹/草稿箱。（需要卡支持。）

* 用于设定短信息收信提示等的相关操作和语音短信息相关操作状态。（对于语音信箱操作，有些网络服务商可能无法支持此项功能。）

删除短信

按 选择 删除短信 → 用 选择项目后 按 → 用 选择是或否 按 确定 按 返回待机画面

- 清空收信箱/清空发信箱/清空收藏夹/清空草稿箱

* 在这里只能删除文字短信息，保存在语音信箱的邮件只能在连接到语音信箱后删除。

短信设置

按 选择 短信设置 → 用 选择项目后，按 确认 → 用 选择项目后 按 确定 按 返回待机画面

- 收信内容提示/收信提示类型/收信提示频率/信息提示音/语音邮件提示/收信信纸/收信文本颜色

电话本

、 2 abc

添加

用 1 选择添加

用 选择存储类型

• 手机/UIM卡/手机&UIM卡

按 OK

输入姓名

＊文字输入方法请参考（22~23页）。

➡ 用 选择手机号码/住宅电话号码，输入电话号码 ➡

＊若想设定快捷键，

用 + 选择快捷键号码后，按 OK 。

用 选择 ➡ 电子邮件地址（1）

输入电子邮件地址

按

➡ 用 选择群组 ➡

• 用 选择“家人、朋友、同事、同学、群组1~3”。

• 群组未指定表示没有选择群组。

➡ 用 选择电话铃声 ➡

用 选择铃声类型

下页继续

添加

＊可以登记并检索姓名、手机、住宅、单位、备忘录、电子邮件地址等内容，可以将照片设置为显示画面。

＊存储在手机的电话号码可以设定快捷键(01 ~ 99)，在待机状态下快速拨号。

＊文字输入方法请参考（22~23页）。

＊保存的电话号码有可能被删除，请另行记录重要的电话号码。

电话本

用 选择默认设置

若想设定照片时，

按 + 选择照片设置

用已

用 选择默认设置/照相/使用已存照片

* 照相： 可以拍照并存储照片。
使用已存照片: 可以选择存储的照片。

* 若设定照片时，来电时会在屏幕显示照片。

用 选择单位/其他/传真电话号码后，输入电话号码

* 若想设定快捷键，

用 + 选择快捷键号码后，按 。

用 +选择电子邮件地址（2）

用 选择http://，输入网址

用 选择地址，按 后输入地址

按 输入生日

• 用 选择没有生日/阳历/农历/闰月

用 +选择输入备忘录

按 选择指定画面

• 用 选择未指定画面/照片/生日&备忘录

用 选择保密设置

• 用 选择公开/保密

按

• 保存2个以上电话号码时，需要用 选择代表号码。

选择代表号码后，按

* 代表号码：保存两个以上电话号码时，就会出现询问"代表号码"的画面，可利用 选择代表号码。利用这个功能，可在打电话时直接连接代表号码。

查找

发送/发送电话本

按 [确定] 用 [1] 选择发送 → 用 [上下] 选择项目发送短信/彩e

用 [2] 选择发送电话本 → 输入发信号码 → 按 [OK]

（也可在待机画面按 [确定] 查找）

插入/添加

用 [3] 选择插入 → 用 [上下] 选择符号/^.^ → 按 [OK]

用 [4] 选择添加 → 用 [上下] 选择存储类型

• 手机/UIM卡/手机&UIM卡

* 在待机画面上按 [确定] 键后输入所查姓名的第一个字的首字母，可简便地确认搜索结果。
* 在待机画面上输入电话号码的部分数字后，按 [确定] 键可方便确认搜索结果。

电话本

、 、

电子名片/查看

按 用 选择 电子名片

按 用 选择查看

按 编辑

用 选择 存到电子名片/引入电子名片

按

- 将存储的电话号码转换为名片形式的功能。存储为电子名片的文件，可以利用红外线和其它手机交换名片。

编辑/选择/全部选择

按 用 选择编辑 修改当前电话号码的信息后 按

用 选择选择

用 选择选择

按 选择项目

电话本

、 、

按群组查找

按

按 选择

按群组查找后按

→ 按 选择群组，按

按 选择要查号码

• 存储2个以上电话号码时，请用 选择。

→ 想要通话时，按 。

删除/退出

按

用 选择删除/退出

→ 决定是否删除/退出后，按 。

查找

电话本

、 2 abc 、 3 def

* 给电话号码设定快捷键后，可以用快捷键快速打电话。（可用1~99）
* 在待机画面上按 C 可以确认快捷键菜单。

快捷键

1. 怎么登记?

按 选择快捷键号码，➡ 选择电话号码后，按 确定

按 选择指定

• 保存2个以上电话号码时，需要用 选择1个号码。

2. 怎么修改快捷键设定的号码?

选择 + 选择快捷键变更后，用 选择别的电话号码 ➡ 按 。

3. 怎么删除?

选择 + 选择解除快捷键/解除全部快捷键后，按 选择是 ➡ 按 。

* 如果快捷键为35，则先按 3 然后再长按 5 不放，就可以迅速连接。
* 卡中存储的号码不能注册快捷键号码。

群组管理

、2 abc、4 ghi

* 可修改群组名、群组铃声。

用 选择群组 → 按 OK → 用 选择群组成员

- 家人/朋友/同事/同学/群组1~3/群组未指定

显示相应群组成员

- 要添加群组成员，请按 。

按 OK 可以查看群组成员的详细内容

用 选择群组

若想添加新群组，

用 + 选择 3 def

若光标停在群组未指定上，则选择 2 abc

→ 若想设置群组，

用 + 选择 4 ghi

输入/编辑群组名，按

- 若想修改，请按 C 。

用 选择群组铃声

→ 按 OK

群组设定以后，当接收到来自群组中某个群组成员电话时，就响设定的群组铃声。

电话本

、2

我的手机号码

按 5 后，用 选择项目 → 输入电话号码及电子邮件地址 → 按 OK

- 手机/住宅/电子邮件地址
- 若想修改，请按 C 。

复制&移动

按 6 后，用 选择项目 → 按 OK 选择需要项目 → 按 OK

- 复制电话本/移动电话本
- 手机到UIM卡/UIM卡到手机

电话本设置

按 7 后，用 选择项目 → 按 OK 选择需要项目 → 按 OK

- 设定存储位置/显示照片/查找类型

1. 设定存储位置：手机/UIM卡/手机&UIM卡/每次确定
2. 显示照片：显示/隐藏
3. 查找类型：全部查找/群组查找

已拨电话/已接电话

、3 def 、1

用 1 选择已接电话
(打过来的电话)

用 2 abc 选择已拨电话
(自己已拨打的电话)

* 若想保存通话记录里电话本中没有的号码，则用 + 2 abc 选择 + 选择添加/更新，按 后输入姓名等相关资料，最后按 保存。

- 怎么通话？ 用 选择电话号码后按 拨打。
- 怎么删除？ 用 + 选择删除后按 +用 选择是后按 。

* 最多可以保存并显示120个记录包括已接电话、已拨电话、未接电话、通话中备忘录、所有通话。

、3 def 、1

未接电话

用 3 def 选择未接电话

* 若想保存通话记录里电话本中没有的号码，则用 + 2 abc 选择 + 选择添加/更新后按 OK，输入名字等相关资料后按 OK 保存。

- 怎么通话？ 用 选择电话号码后按 拨打。
- 怎么删除？ 用 + 选择删除后按 OK +用 选择是后按 OK 。

、3 def 、1

通话中备忘录

用 4 ghi 选择 ➡ 用 选择电话号码 ➡ 要通话时按
通话中备忘录

1. 通话中想临时储存一个电话号码: 通话中按 + 6 mno 选择备忘录，输入电话号码后按 OK 。
2. 删除通话中存储的号码时: 用 选择电话号码，按 + 8 tuv 用 选择是后按 OK 。

所有通话

用 5 jkl 选择 ➡ 用 选择电话号码 ➡ 要通话时按
所有通话

* 在待机画面按 ，即可方便地确认所有通话目录。

通话管理

、

*显示的通话时间跟实际收费的计费时间可能不同。

通话计时

用 选择通话计时 ➡ 用 选择项目 ➡ 按

- 最后通话时间/已接通话时间/拨出通话时间/总通话时间/短信发送数量

* 若想删除通话时间，数量或短信发送数量，用 选择重设后选择是按 。

1.最后通话时间 ： 显示最后通话时间。
2.已接通话时间 ： 显示打过来的电话通话时间和数量。
3.拨出通话时间 ： 显示拨出电话的通话时间和数量。
4.总通话时间 ： 显示总通话时间包括来电通话和拨出通话。
5.短信发送数量 ： 显示短信发送数量。

、3 、3

输入密码（八位）
（购买时为‘00000000’）

拒接来电

拒接号码

用 1 选择拒接号码 → 按 输入拒接电话号码 → 按 、

• 最多可添加8个拒接号码

* 在待机画面按通话键，在所有通话目录列表中选择号码，然后按 + 选择4. 来电拒接也可以指定拒接号码。

拒接群组

用 2 选择拒接群组 → 用 选择群组 → 按 设定

• 按 选择拒接群组

拒接方式

用 3 选择拒接方式 → 用 选择项目 → 按 、

• 挂机/静音

通话管理

、3 def

呼叫转移

可在用户无法应答来电的时候，将来电转移到预先设置的另一个号码上。

用 4 ghi 选择呼叫转移 ➡ 用 选择项目 ➡ 用 选择项目

- 无条件呼叫转移/遇忙呼叫转移/无应答呼叫转移/隐含呼叫转移
- 激活/解除

选择激活后输入电话号码

按 OK

呼叫等待

通话中有其它来电时可以通过设置呼叫等待用特殊的提示音提醒用户。

用 5 jkl 选择呼叫等待 ➡ 用 选择项目 ➡ 按 OK

- 激活/解除

通话设置

、3 def、6 mno

用 1 选择 来电接听方式 ➡ 用 选择项目 ➡ 按 OK

•按任意键接听/仅拨号键接听

* 若设定为按任意键接听，来电响铃时按 一次则变成静音，按两次则通话中断，并在所有通话目录中显示为来电拒接。

用 2 abc 选择 通话免提音量 ➡ 用 选择项目 ➡ 用 调节音量的大小，按 OK

•通话/免提

用 3 def 选择 自动提示音

用 4 ghi 选择 连接提示音

用 5 jkl 选择 分钟提示音 ➡ 用 选择项目 ➡ 按 OK

•激活/解除

*自动提示音：可以根据周边环境的安静或嘈杂状况自动调节声音的大小。

*连接提示音：在电话接通或挂断时发出提示音以提醒用户。

*分钟提示音：通话时每次将要满1分钟（剩10秒）时发出提示音。

文档

、

* 当全屏浏览图片时，在画面的右上端会闪现一个长方形，可以利用画面上放大或缩小图标对应的按键调节画面的缩放，此时长方形会重新出现，里边的小长方形代表屏幕显示的画面，大长方形代表整个画面，可以通过大小长方形的位置变化确认屏幕上显示的画面在整个画面上的位置。

图片

用 1 选择图片 ➡ 用 选择项目 ➡ 按 , 选择项目

按 OK 按 OK

影像

用 2 选择影像 ➡ 用 选择项目 ➡ 按 , 选择项目

按 OK 按 OK

铃声

用 3 选择铃声 ➡ 用 选择项目 ➡ 按 , 选择项目

按 OK 按 OK

文档

、 4 ghi

* 可以确认手机、UIM卡、外置内存的所有容量和目前所用容量（不同卡的存储容量不同）。
* SD外置内存卡总共可以对10,000个文件进行管理,并且每个文件夹最多可以管理1,000个文件。DCIM,USER文件夹各管理100个文件夹，除此以外的文件或文件夹无法显示。

电子名片

用 4 ghi 选择 电子名片 → 用 选择项目 按 OK → 按 , 选择项目 按 OK

外置内存

用 5 jkl 选择 外置内存 → 用 选择项目 按 OK → 按 , 选择项目 按 OK

存储容量信息

用 6 mno 选择 存储容量信息 → 用 选择项目 → 按 OK

•公用内存/保留内存/UIM卡容量/外置内存

功能区

、 、

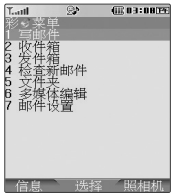

彩e

写邮件

用 选择写邮件 ➡ 输入收件人地址后，按 ➡ 选择附件后，按

输入主题后，按

输入正文内容后，按

（最多5000个汉字，10000个英文字母）

* 按 可输入或选择各个项目的内容。

彩e是中国联通推出的"移动多媒体邮件业务"。启动该功能，可以实现手机与手机、手机与互联网邮箱之间邮件的互传。

* 输入收件人地址时还可使用以下方式：

1.通过通讯转输入的方法： + + 选择所需地址 +

2.通过发件记录输入的方法： + + 选择所需地址 +

、5 、1

·如何添加附件

按 1 选择写邮件 ➡ 用 选择项目后按 OK ➡ 选择要作为附件的文件后，按 OK

按 OK 选择附件按 OK

1. 可作为附件的文件格式为.png,jpg,gif,bmp,qcp,pmd,vCard,mid,mp3, mp4,3g2,3gp,mmf,k3g, 除此之外，其它形式的文件也可以添加，但在手机中无法操作。 2. 最多可添加5份文件，每个附件的容量最大为100K字节。

收件箱

收件箱(全部文件夹)中最多可保存250个邮件(限256K字节以内)

按 2 选择收件箱 ➡ 显示所收邮件列表，➡ 按 OK 键确认

用 选择所需文件夹 按 OK 选择所要查看的邮件。 内容

接收到的电子邮件，若没有其它设置，则保存在主文件夹。 根据各个文件夹的设置（指定发信人），保存到相应的文件夹。

功能区

、5 、1

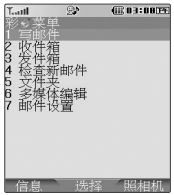

发件箱

电子邮件最多可保存120个，邮件正文容量可达到128K字节。
(可以对发件箱里的邮件进行重新编辑后发送。)

按 3 选择发件箱 → 用 选择邮件

→ 按 、1 选择正文后 → 按 发送

按 ，输入内容后按

- 要删除内容，请按 c 。

检查新邮件

按 4 选择检查新邮件 → 显示连接画面 → 按

可通过手机接收电子邮件并存储到手机上。

、5 、1

文件夹

起着保管附件的作用。

按 5 选择文件夹 ➡ 查阅并播放存储在文件夹里的文件

多媒体编辑

编辑并播放多媒体文件。

按 6 选择多媒体编辑 ➡ 编辑多媒体文件

1. 新建多媒体：通过插入图象，编辑文字，插入音乐可以新建多媒体文件。
2. 打开多媒体：打开并播放多媒体文件。

邮件设置

按 7 选择邮件设置 ➡ 用 选择项目 ➡ 按 OK 进入并选择各项内容

- 接收和阅读/发送和新建/注册&注销帐号/其它设置/查看当前设置/关于

功能区

、

神奇宝典

用 2 选择 神奇宝典 → 出现接入页面，按 选择相关选项后，按 OK

• 再用 选择所需项目后，按 OK 。

联通在信

用 3 选择 联通在信 → 用 选择项目，按 OK

* 不同的卡显示的菜单内容可能不同。

视讯新干线

用 4 选择 视讯新干线

* 可以连接到VOD网页。连接以后就可以下载流媒体文件了。

、 5 jkl

我的文档

用 5 jkl 选择我的文档 → 按 选择项目 → 按 OK

- 文档/铃声王国/动画世界

* 选择铃声王国/动画世界时，可连接到联通无限下载铃声或图片。

丽音街

用 6 mno 选择丽音街

用 选择项目

- 丽音点送/短信听取/丽音随声听/帮助

按 OK 选择

* 丽音点送：语音节目，精彩段子收听和点送热线，拨打10155。
* 短信听取：点对点语音短信，给朋友发送语音留言业务，拨打10158。
* 丽音随身听：流行金曲，精彩故事一网打尽，拨打10159，有疑问，请联系10010。

功能区

、

用 、 、
选择功能区设置
请输入密码（八位）
（购买时：00000000）

书签

用 选择书签 ➡ 按 添加 ➡ 输入标题后按
输入地址后按

1. 相当于Internet Explorer浏览器中的收藏夹，可以保存所喜欢的网址，以后就可以通过按“连接”键直接进入这些网站。

功能区设置

数据速率设置

从手机接入到互联网时，可以选择高速和低速两种模式。

用 选择 ➡
数据速率设置

➡ 用 选择项目
• 高速/低速
按 选择

功能区

用 、5 、8 选择功能区设置

请输入密码(八位)

(购买时: 00000000)

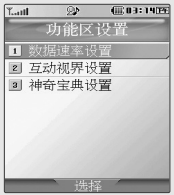

互动视界设置

可确认当前互动视界的服务器及持续时间并可以重新设置。

用 2 选择 互动视界设置 → 用 选择项目 → 按 OK

- 服务器设置/持续时间

1. 不要随意修改用户名和密码。
2. 用户操作有误时，将不能与网络正常连接，请按照正确的步骤操作。
3. 请务必在咨询当地的网络服务商后再进行修改。

神奇宝典设置

用 3 选择 神奇宝典设置 → 用 选择项目 → 输入相关信息后，按 OK 存储

- 下载服务器

按 OK

照相机

* 利用内置数码相机可以拍摄并存储照片或录像，并可以将存储的照片或录像发送给其他人。
* 可以将存储的照片作为手机的主画面来选择。
* 照相机使用时，手机电池消耗很大。如果待机画面的电池图标显示为 [▯]，请充电后再使用。
* 即使设定振动模式，进行拍照和摄像时，依然能听到快门音。

照相机

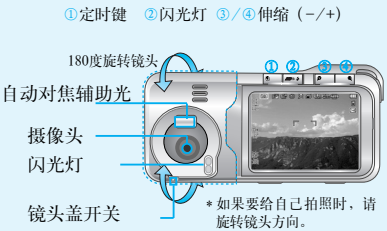

* 若要拍照时，
  在摄像头盖子被打开的状态下，按住摄影键(📷)，屏幕上显示照相机捕捉的画面。
  按一下摄影键(📷)就拍照，再按摄影键(📷)存储照片，按 [⏻] 则结束拍照。

- 若要看存储的照片，在我的相片菜单内可以确认。
- 若要取消拍照或不想存储照片时，请按 [C]。

* 为取得清晰的照片，拍照时不要晃动，停稳后，按摄影键(📷)。
* 拍照时，请调节您跟要拍对象的距离(至少50Cm以上)以后拍照。
* 请注意不让手机受到撞击，清洁手机的摄像头时， 请用柔软的布条轻轻擦拭。
* 请不要随意折卸，会引起手机的故障，也有可能引发触电或漏电性火灾。

内置数码相机具备自动对焦(Auto Focus)功能。照相、全景拍照、趣味拍照时，自动对焦功能就能启动，轻轻按住摄影键可以调节对焦距离(在画面中心部分显示的白色对焦框"[ ]"由白色变为蓝色)，可以拍摄出清晰的画面。

照相机

、6

* 在待机画面短按 就可以进入照相机菜单，长按的话可直接进入照相功能。
* 在使用中如果断开电源的话，存储的文件可能会消失或者被初始化，请谨慎使用。
* 自动模式：可以根据拍照环境自动调节亮度、测光、平衡和ISO等。
* 调试模式：用户可以自己调节亮度、测光、平衡和ISO等。

照相

按 1 选择照相

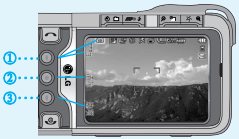

按

①文档：可以确认我的相册。
②清除：可以清除或显示画面上的相机图标。
③选项：可以选择相机设置。
基本（按一次）/高级（按两次）

设置完以后按 画面上的相机图标就会消失。

④选项：用 可以选择发送彩e/录音/重命名/存储。
⑤存储：拍摄的照片在我的相册里存储。
⑥重命名：可以编辑照片的标题。

想要存储，请按

* 如果在相机设置中选择自动存储的话，拍照后照片将会被自动存储。

要变更其它相机设置时请按 ，后，用 选择项目 ➡ 按

* 拍照时， 用 可以调节伸缩(左边:近/右边:远)。

< 基本 >

1.照相模式：自动/常用/肖像/风景/运动/夕阳/调试模式。
2.闪光灯：关/开/自动/减少红光现象。
3. 滤镜：无/黑白/怀旧/补色。
4. 分辩率：2592×1944/2048×1536/1600×1200/1280×960/640×480/320×240。
5. 连续拍照：1张/3张/6张/9张（根据分辩率的不同而不同）。
6. 定时：无/5秒/10秒/15秒。
7. 画质：一般/高级/最高级。

< 高级 >

1. 对焦模式：合焦/散焦。
2. 测光：全部/中间（照相模式不同，显示的选项也不同）。
3.平衡:自动/白热灯/日光灯/太阳光/阴天（照相模式不同，显示的选项也不同）。
4. ISO :自动/100/200/400（照相模式不同，显示的选项也不同）。
5. 亮度： 普通/夜间。
6. 存储空间：内存/外置。

照相机

* 在待机画面短按 就可以进入照相机菜单。
* 摄像时间会因摄像环境（分辨率，画质等）的不同而不同。
* 设置为彩e附件后进行摄像时，摄像时间会受到限制。

摄像

在使用中如果断开电源的话，存储的文件可能会消失或者被初始化，请谨慎使用。

按 2 选择摄像

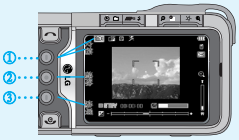

① 文档：可以确认我的摄相册。
② 清除：可以清除或显示画面上的相机图标。
③ 选项：可以选择相机设置。基本（按一次）/高级（按两次）设置完以后按 画面上的相机图标就会消失。

按 开始摄像，再按一次 则停止摄像。

④ 选项：用 可以选择发送彩e/重命名/存储。
⑤ 存储：拍摄的影像在我的摄像册里存储。
⑥ 重命名：可以编辑文件的标题。

要变更其它相机设置时请按 ，后，用 选择项目 ➡ 按

* 摄像时， 用 可以调节伸缩(左:近/右:远)， 用 可以调节明暗。

< 基本 >

1. 闪光灯：关/开。
2. 滤镜： 无/黑白/怀旧/补色。
3. 画质：一般/高级/最高级。
4. 用途： 存储用/设置为彩e附件。

< 高级 >

1. 测光：全部/中间。
2. 平衡 :自动/白热灯/日光灯/太阳光/ 阴天。
3. 亮度： 普通/夜间。
4. 存储空间：内存/外置。

* 安装外置内存卡进行摄像时，最长可以摄像140分钟左右。

、6 mno

* 利用此功能可以拍全景图片。可以连续拍照(最多5次)。

* 进行全景拍照时，如果打开闪光灯，进行连排的第一次的拍摄时，闪光灯会闪烁，进行其余的4次拍照时闪光灯将不再闪烁。

全景拍照

按 3 def 选择全景拍照 ➡ 按 ● ➡ 稍后，再按 ●

* 每次拍照时，画面的左边显示上次拍摄的照片。

* 要中断拍照而存储时，请按 ⬭ 完成。

想要存储，请按 ●

* 如果在相机设置中选择自动存储的话，拍照后照片将会被自动存储。

①文档： 可以确认我的相册。
②清除： 可以清除或显示画面上的相机图标。
③选项： 可以选择相机设置。
④选项: 发送彩e/录音/重命名/存储。
⑤存储： 拍摄的照片在我的相册里存储。
⑥重命名： 可以编辑照片的标题。

* 拍照时，用 ◀▶ 可以调节伸缩(左:近/右:远)，用 ▲▼ 可以调节明暗(上:明/下:暗)。

< 基本 >
1. 滤镜：无/黑白/怀旧/补色
2. 画质：一般/高级/最高级

< 高级 >
1. 测光：全部/中间
2. 平衡 :自动/白热灯/日光灯/太阳光/阴天
3. 亮度： 普通/夜间

照相机

、

* 在待机画面短按 就可以进入照相机菜单。

* 选择各种背景画面（01~25）进行贴画拍照和分割拍照。

趣味拍照

按 选择趣味拍照 ➡ 用 + 选择背景后，按 ➡ 摄影时按 。要存储时按 。

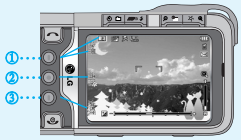

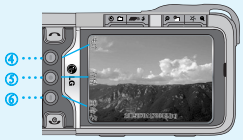

①背景： 可以选择各种背景画面（01~25）。
②清除： 可以清除或显示画面上的相机图标。
③选项： 可以选择相机设置。
④选项： 用 可以选择发送彩e/录音/重命名/存储。
⑤存储： 拍摄的照片在我的相册里存储。
⑥重命名： 可以编辑照片的标题。

* 拍照时， 用 可以调节伸缩(左:近/右:远)，用 可以调节明暗(上:明/下:暗)。

< 基本 >
1. 内光灯：关/开/自动/减少红光现象
2. 滤镜： 无/黑白/怀旧/补色
3. 画质： 一般/高级/最高级

< 高级 >
1. 测光： 全部/中间
2. 平衡 :自动/白热灯/日光灯/太阳光/阴天
3. 亮度： 普通/夜间
4. 存储空间：内存/外置

* 可以确认拍摄的照片，将存储的照片发送给他人，还可以将照片设置为主画面。

我的相册

按 5 选择我的相册

按 选择所需的文件夹

按 OK

按 选择所需的照片

按 + 选择所需的项目

- 查看 / 新建文件夹 / 发送彩e / 文件 / 选择 / 全部选择 / 删除/主画面 / 排列 / 列表显示

1. 查看：可以详细地看照片。
2. 新建文件夹：可以新增文件夹。
3. 发送彩e： 可以将照片通过彩e进行发送。
4. 文件： 可以选择移动、复制、重命名、文件保护和属性。
5. 选择： 选择单张照片并对其进行各种操作。
6. 全部选择： 选择全部照片并进行各种操作。
7. 删除： 可以删除存储的照片。
8. 主画面： 可以将照片设置为待机画面、来电画面、开机画面和关机画面。
9. 排列： 将存储的照片按名称/日期/大小重新排列。
0. 列表显示：可以选择列表显示或网格显示。

照相机

、

* 可以确认拍摄的影像，将存储的影像发送给他人，还可以将影像设置为待机画面。

我的摄像册

按 选择我的摄像册 ➡ 按 选择所需的摄像 ➡ 按 播放影像

按 选择所需的文件夹

按 ，选择所需的项目

按

- 播放 / 新建文件夹 / 发送彩e / 文件 / 选择 / 全部选择 / 删除 / 设置为待机画面 / 排列 / 列表显示

1. 播放：可以播放拍摄的影像。
2. 新建文件夹： 可以新增文件夹。
3. 发送彩e：可以将影像通过彩e进行发送.
4. 文件：可以选择移动、复制、重命名、文件保护和属性。
5. 选择： 可以选择一个文件并对其进行操作。
6. 全部选择：可以选择全部文件并对其进行操作。
7. 删除：可以删除存储的影像。
8. 设置为待机画面：可以将影像设置为待机画面。
9. 排列： 将存储的照片按名称/日期/大小重新排列。
0. 列表显示：可以选择列表显示或网格显示。

幻灯片

按 7pqrs 选择幻灯片 → 按 选择所需的照片后 按 完成。 → 按 后用 或 按 设置
- 效果设置/时间设置

按 存储

要添加时，按

按 选择所需的文件夹

按

在幻灯片列表画面，按 + 选择项目
- 添加/浏览/重命名/编辑/选择/全部选择/删除/设置为待机画面

1. 添加：可以添加新幻灯片。
2. 浏览： 可以看存储的幻灯片。
3. 重命名：可以更改幻灯片标题。
4. 编辑： 可以编辑存储的幻灯片。
5. 选择：可以选择一张幻灯片后删除。
6. 全部选择：可以选择全部幻灯片后删除。
7. 删除：可以选择是否删除。
8. 设置为待机画面: 可以将选择的幻灯片设置为待机画面。

* 将存储的照片，通过各种各样的效果设置以后可获得新奇的视觉效果。

* 可以将幻灯片设置为待机画面。

照相机

、

* 可以编辑存储的照片。
* 只有分辨率为320 × 240和640 × 480的照片才能编辑。

照片编辑

按 选择照片编辑 ➡ 按 + 选择所需的项目，按

按 选择所需的文件夹

按

用 选择要编辑的照片后，按

编辑后，按 存储

- 旋转／字体／滤镜／复制合并／修饰／局部滤镜

旋转

可以转换照片的方向。

- 水平/垂直

字体

在照片上可以输入文字并且可以设计字体。

- 内容/颜色/形状/效果/大小/背景色（当字体形状设置为气球形状时才能设置背景色。）

滤镜

滤镜（无、黑白、补色、凹镜、胶卷、玻璃、拼图、玻璃砖、浮雕、怀旧、圆滑、 锐化、肖像）/明星照/表面/明度/油画/雾化/照明/亮色/焦点化

复制合并

用 选择要剪切的照片 ➡ 用 选择需要的区域按 (可以变更样式、大小) 后，按 剪切区域 ➡ 用 选择背景照片 ➡ 用 移动位置后， 按 存储。

1. 样式

用 选择矩形/圆/手动选择。

*矩形/圆: 选择区域的形状是矩形和圆形。

*手动选择:按 选择点选择后用 和 选择区域。

2. 大小

可以利用 或 + 缩小或扩大所选区域的大小。

修饰

可以调节关于明度、彩度和对比的效果，
按 图标选择项目
标准/调整/颜色均衡/存储。

局部滤镜

可以选择照片上的一部分进行编辑。

* 明度、彩度，对比都可以进行重复设置。

相机设置

相册设置

• 可以选择照片存储的位置。

按 1 选择相册设置 ➡ 按 选择内存／外置内存 ➡ 按 OK

摄像册设置

• 可以选择摄像存储的位置。

按 2 选择摄像册设置 ➡ 按 选择内存／外置内存 ➡ 按 OK

照相机

、 、

自动存储

• 设定此功能后，进行拍照或摄像后可以自动存储。

按 3 选择 自动存储 → 按 选择 激活／解除 → 按 OK

快门音

• 进行照相，全景照相和趣味照相时的效果音。

按 4 选择 快门音 → 按 选择所需项目 → 按 OK

• 快门音1 ~ 快门音 4

照相机

显示日期

• 在照片上显示拍照日期的功能。

按 5 选择 显示日期 ➡ 按 选择 激活/解除 ➡ 按 OK

相机设置初始化

• 可以初始化相机设置。

按 6 选择 相机设置初始化 ➡ 按 选择 是/否 ➡ 按 OK

管理器

日程表

* 可以按照日程和日期管理每日的约会及计划，日程表、预定工作、备忘录和倒计时。在详细画面可输入时间、反复、提示及内容。

- 登记在日程表后，到了登记的日期和时间后就会响起提示音。
- 预定工作 – 可以记录您要去做的事情。
- 备忘录 – 可以作为记事本使用。
- 登记在倒计时后，就会以登记日期为基准显示剩余时间或已过时间。

* 可在日历中查询阴历。

设置节假日

用 选择所需日期后, ➡ 按 选择输入内容 ➡ 按

按 + 4 ghi

设置节假日，按

* 必须要有内容。
* 文字输入法请参考（22~23页）。

怎么删除节假日?

用 , 选择删除 选择 ‘是’+

怎么修改节假日?

用 选择要修改的节假日后, 按 编辑欲修改的内容 +

预定工作

、7 pqrs、2 abc

* 可以记录要做的事情。

要添加新预定工作时，按 后输入日期(年/月/日)

➡ 按 输入内容

* 必须要有内容。
* 文字输入方法请参考（22～23页）。

按 选择重要程度

• 用 选择 一般/低/高

➡ 按 存储。

* 存储后进入<菜单>，可以看到预定工作目录。最多可存储100条。

用 + 选择 添加/查看/编辑/结束预定工作/选择/全部选择/删除

管理器

、7 pqrs、3 def

、7 pqrs、4 ghi

备忘录

按 添加

输入内容后按 OK

* 必须要有内容。
* 请参考文字输入方法（22～23页）。

共可以存储100条备忘录信息。

用 键选择在备忘录列表中要查询的项目，

按 OK，◀▶ 可以连续查看其它备忘录。

* 按 ，可以选择添加/查看/编辑/查找/选择/全部选择/删除/背景设定。

倒计时

按 添加 ➡ 输入日期 ➡ 按 输入内容，按 OK

* 必须要有内容。
* 文字输入方法请参考（22～23页）。

• 按 ◀▶ 选择年/月/日，

* 按数字键输入。

* 最多可以保存10个倒计时记录。
* 在待机画面上可以显示倒计时数据，被设定为待机画面显示的倒计时记录，在倒计时目录列表中有红色对号标记显示。
* 倒计时记录中显示倒计时的内容和时间。
* 设置倒计时的时间是已经过去的显示为："+" 没过去的显示为："－" 当日的显示为："0"。

多媒体

MP3

MP3播放

用 1 选择MP3播放

用 ▲▼ 选择想要的歌曲以后，按 OK

用侧键 ▲▼ 调节音量。

用 ◀▶ 调节前进/后进（长按），短按则移到前一首（如果歌曲已播放的时间在3秒以内则返回到前一首歌曲，如果在3秒以上（包括3秒）则返回播放曲目的开头。）/下一首（短按）

- 用 ● 设置反复播放
- 用 ● 设置反复播放一句话
- 用 OK 设置播放/暂停
- 按 ▼ 结束MP3播放

播放列表

用 2 选择播放列表

用 ▲▼ 选择想要的歌曲以后，按 OK

* 在播放列表中必须有存储的文件。
* 要在播放列表中添加MP3音乐时:
  在MP3播放列表用 ▲▼ 选择所喜欢的歌曲后按 ●，选 择“添加到播放列表”后按 OK。

播放画面

用 3 选择播放画面 ➡ 用 ◀▶ 选择项目 ➡ 按 OK

- 旋律/彩球/波形

* 必须要有下载的MP3音乐，才能播放MP3文件。
* 首先必须在MP3文件夹中存储MP3文件。
* MP3播放时，如果长按左侧的摄影键（ ），可以设置Hold功能， 这时按任何按键手机也不会有反应，可以防止播放MP3音乐时的不经意按键操作，再次长按摄影键则解除Hold功能。

、8 tuv、2 abc、

* 可按侧面的 按键调节游戏音量。

三维游戏

用 选择游戏 ➡ 按 OK

• 赛车/高尔夫球

* 若想暂停游戏请按 C 。

赛车

三维视觉效果的竞速赛车游戏。游戏中的塞道设定于大西洋的、日落以及冬天，每个塞道都经过精巧设计，玩家在游戏中可以感受到与众不同的真正开车感觉。本游戏的特点之一就是玩家可以选择拥有各种特色的汽车。

高尔夫球

三维视觉效果的高尔夫球游戏。两位老人参加高尔夫球教程练习击球方法后，逐渐完成任务。这时两位老人就越来越年轻或者增加技术，将获得奖金。

流媒体

* 保存通过连接视讯新干线下载的流媒体文件，可以播放流媒体文件并将其设置为待机画面的功能。

用 选择所需的项目 ➡ 想要播放流媒体时按 。

* 按 + 选择所需的项目

• 播放/文件（重命名、信息）/选择/全部选择/删除/设置为待机画面/排列（按名称、按日期、按大小）。

* 下载文件的类型不同，显示的菜单选项也不同。

* 按 可以删除选择的流媒体。

多媒体

、8

卡拉OK

按 4 选择卡拉OK

用 选择所需的卡拉OK歌曲

按 OK

＊要结束的话，按 。

•按 一次可以选择 speed (速度),

按两次可以选择 tone (音程)。

– +

•按 可移到前一首曲目,按 可移到下一首曲目。

• OK 停止/开始

＊ 可以连接到与卡拉OK相关的网页,下载并使用卡拉OK歌曲。

＊ 必须先下载并存储卡拉OK歌曲后才能使用此功能。



侧键（调节音量）

多媒体

录音

、

按 选择录音

用 选择所需的项目

- 新录音/录音记录/录音设置

要录音时，选择新录音，按

* 按 后用 选择。

录音完了就按

* 要暂时停止录音时，请按 。

* 录音记录：可以播放存储的录音记录。
* 录音设置： 用 可以选择存储设置/自动存储/回放速度/声感/恢复设置。

工具

、9 wxyz 、1

闹钟

用 选择项目

要添加时，按

到指定时间后就会响起提示音，屏幕上显示“闹钟时间！”

按 后可将闹钟设定为“5分钟后/10分钟后/15分钟后/20分钟后/解除”。

→ 用 选择激活/解除 → 用 移动后输入时间

- 用 选择上午/下午
- 用 选择时/分

→ 按 → 用 选重复设置

- 每天/一次/周一~周五/周一~周六

按 → 按 选择铃声类型 → 按

用 选择提示类型设置

- 默认设置/铃声/振动

按

词典

、9 wxyz、2 abc

查找

用 1 选择查找 → 输入要查找的词语 → 用 选择需要的单词

用 选择项目

- 查找英文单词/查找汉语单词

- 输入要查单词的一部分就会在输入窗的下端显示相应的单词。
- 用 选择输入法。

按 OK

查找单词后，在内容显示画面用 可以看到所查单词的前面和后面的单词。

- 按 选择存储到单词册。
- 按 可以连接查找内容中的单词。

工具

、9 wxyz 、2 abc

最近查找的单词

用 2 abc 选择最近查找的单词 ➡ 用 选择需要的单词 ➡ 按 OK

- 可以确认最近查找的词语。
- 按 ，选择查看/选择/全部选择/删除/英语/ 汉语。

单词册

用 3 def 选择单词册 ➡ 查找已保存的单词 ➡ 按 OK 查看

用 选择项目

- 英文单词册/中文单词册

按 OK 键选择，

按 键选择要查看的单词

按 C 返回

工具

、9 wxyz、2 abc

我的词典

用 4 ghi 选择我的词典 ➡ 按 添加我的词典，输入单词，按 输入内容。 ➡ 按 存储

用 选择我的英语词典／我的汉语词典

按 选择

- 若已经有存储的单词，按 ，选择查看／添加／编辑／选择/全部选择/删除／汉语(英语)。

工具

、9 wxyz、2 abc

* 复习测试是用已查找并存储在单词册上的单词进行复习的功能。

复习测试

用 5 jkl 选择复习测试 ➡ 按照画面上的问题输入单词 ➡ 按 OK 确认答案

用 选择英文测试/中文测试

按 OK

- 按 ，选择跳过/正确答案/插入/退出。
- 「英文测试」按 选择英小/英大/英文/数字。
  「中文测试」按 选择拼音/笔划/数字。

颜色设定

用 6 mno 选择颜色设定

用 选择喜欢的颜色

- 主画面1~3

按 OK

计算器

用 3 选择计算器

输入数字+输入运算符号+

输入数字+ OK

- 按 即可重新开始输入数字。
- 可进行连续运算。

- 小数点 ：
- ( ) ：
- 函数 ：
- ：

单位换算

用 4 选择单位换算

用 选择项目，按 OK

* 长度/表面积/重量/体积/温度/速度

* 用此功能可以方便地换算单位。

_5 C960 71~ 2005.07.22 2:23 AM 页面85

世界时间

、9 wxyz

用 57 jkl 选择世界时间

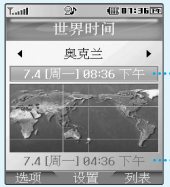

用 ◀▶ 选择城市名称

按 OK

北京、马尼拉、台北、首尔、东京、关岛、悉尼、奥克兰、檀香山、安克雷奇、西雅图、洛杉矶、丹佛、墨西哥城、达拉斯、芝加哥、底特律、华盛顿、纽约、蒙特里尔、波士顿、加拉加斯、布宜诺斯艾利斯、里约热内卢、亚述尔群岛、里斯本、马德里、伦敦、巴黎、阿姆斯特丹、罗马、柏林、维也纳、雅典、赫尔辛基、开罗、贝鲁特、莫斯科、吉达、科威特城、德黑兰、阿布扎比、卡布尔、新德里、科伦坡、达喀尔、曼谷、新加坡、河内、雅加达、香港。

秒表

用 6 选择秒表

按 OK 开始计时

按 取时或按 OK 停止

•如果想要返回到初始状态请按 。

定时器

到了您设定的时间就会出现提示，最短设置时间为5分钟。

用 7 选择定时器

用 移动后输入时间

按 OK 设置

* 若您输入时间时，在画面下边显示手机要提示的时间。

红外线通信

、 9 wxyz 、 8 tuv

发送电话本

用 1 选择发送电话本

用 选择项目

- 选择传送/传送群组/全部传送

- 选择传送：查找电话号码后，选择要传送的电话号码，按 OK 。
- 传送群组：利用 选择要传送的群组，按 OK 。
- 全部传送：若要发送电话本全部内容时，按 OK 。

* 用2个都具备红外线通信功能的手机进行通信时，两个红外线端口之间的距离请保持在10cm以内。(只适用于具备红外线通信功能的手机。)

* 收信手机必须处在红外线数据接收准备状态。
* 要进行电话号码交换的两部手机的红外线端口须像右图那样互相靠近。

工具

、9 wxyz 、8 tuv

发送照片

用 2 abc 选择发送照片 ➡ 用 选择照片后，按 OK

- 传送照片时不能接收来电。用其它机型传送照片时，只有支持照片传送的手机才可以传送照片。
- 而且和其它机型进行传送时，因分辨率即照片尺寸的不同照片有可能无法完整显示或无法正常存储，并且只能传送内置存储里的照片。

发送电子名片

用 3 def 选择发送电子名片 ➡ 用 选择项目后，按 OK

* LG-C 9 60和相同机型的手机进行红外线传输时可传输全部，和其它机型进行红外线传输时，根据情况，有可能不能传送手机电话本，照片或电子名片。接收的电话号码若在电话本中有照片，则传送后照片自动存储在相册中。

工具

、9 wxyz 、8 tuv

接收数据

用 4 ghi 选择接收数据 ➡ 用 选择接收电话本/接收照片/接收电子名片 ➡ 按 OK

- 收信手机的电话本中，有内容重复的情况下会出现提示“覆盖?”画面。(用 选择项目。)

1.覆盖：只覆盖相应的项目。
2.更新：不覆盖相应的项目，而是重复存储。
3.全部覆盖：即使有重复也不会提示，而直接覆盖。
4.全部更新：即使有重复也不会提示，而直接重复存储。

* 数据通信中若想取消，请按 C 。

铃声

、0+

* 可以设置来电提示类型/铃声类型/信息提示音/效果音/系统提示音。

来电提示类型

用 1 选择 来电提示类型 → 用 选择所需的项目 → 按 OK

- 响铃/仅振动/静音/振动&响铃/响铃后振动/振动后响铃/铃声渐大/超强铃声&振动

铃声类型

用 2 选择 铃声类型 → 按 后 用 选择所需的铃声 → 按 后 用 设置音量大小 按 OK

铃声

、0+

* 可以设置按键音和菜单音。

信息提示音

用 3 选择信息提示音 ➡ 按 ,用 选择所需的提示音类型 ➡ 按

用 选择所需的项目

- 短信提示音/彩e提示音/互动短信音

按 。

按 后

用 设置音量大小

效果音

用 4 选择效果音 ➡ 用 选择所需的项目 ➡ 用 选择所需的效果音

- 按键音/菜单音

按

系统提示音

、0+

用 5 选择系统提示音

用 选择所需的项目

•开机铃声/关机铃声/弹出窗口/语音信息

按 ,用 选择所需的铃声，按 → 用 设置音量大小 → 按 OK

按 、 后

显示

、

屏幕

用 1 选择屏幕

用 选择项目

- 待机画面/来电画面/开机画面/关机画面/时钟/日历/问候语

按 OK 用 选择图像画面

按 OK

菜单风格

可以自由设置菜单画面。

用 2 选择菜单风格 ➡ 用 选择项目 ➡ 按 OK

- 格子方式/旋转方式

格子方式

旋转方式

、

背景灯设置

可设置屏幕灯持续时间和键盘灯持续时间。

用 3 选择背景灯设置

用 选择项目

- 屏幕灯持续时间/键盘灯持续时间

用 选择持续时间

按 OK

拨号字体

可设置拨号时的文字大小和文字颜色。

用 4 选择拨号字体

用 选择项目

- 文字大小/文字颜色

按 选择,

按 OK

显示

、

通知窗口

用 5 选择通知窗口 ➡ 用 选择项目 ➡ 按 OK

- 打开 /关闭

* 设定通知窗口打开后， 若您收到新短信时，在待机画面上显示通知窗口。

保密设置

、、

设置PIN

是为了防止卡被他人盗用而设置PIN密码（用户认可）的功能。

用 选择设置PIN

用 选择项目

- 激活/解除

按

* 开启PIN后，开机后需要用户输入自己设定的PIN码（默认的密码是1234）。用户有三次输入PIN码的机会，如果三次输入错误的PIN，则手机卡被锁死，必须到网络服务商处解锁。建议用户不要轻易的开启此项功能，以免给您带来不便。

* PIN密码最多能输入 8 位数。

锁定手机

可以设定防止被他人使用电话机的功能。

用 选择锁定手机

用 选择项目

- 开机/立即/解锁

按

* 锁定手机时，只有输入密码才可以使用手机。

设置

、#、1

锁定键盘

可以设定键盘锁定，防止任意按键操作。

用 3 选择锁定键盘

用 选择项目

- 激活/解除

按 OK

功能锁定

可以设定防止被他人使用手机的各种功能。

用 4 选择功能锁定 ➡ 用 选择项目 ➡ 要锁定时，按 OK（再要解除时，按 OK）

输入密码（8位）
（购买时：00000000）

- 国内电话/国际长途/功能区/电话本/信息/通话记录/文档/日程表/预定工作/备忘录

按 OK 确定

按 完成

设置

、#、1

紧急号码设置

当手机被锁定时，可以拨打紧急电话号码。

用 5 选择 紧急号码设置

用 选择项目

→ 要添加或编辑紧急号码时，按 后输入号码 → 按 OK

更改密码

为了防止他人使用而可以变更密码的功能。

用 6 选择 更改密码

用 选择项目

• 更改密码/更改PIN

→ 要更改密码时,先输入初始密码（购买时: 00000000），要更改PIN码时，必须要先激活PIN码（购买时: 1234）按 OK → 输入新密码（最多8位）后按 OK 再输入新密码（最多8位），按 OK

保密设置

_6 C960 90~ 2005.07.22 2:25 AM 页面99

、#

存储容量信息

用 2 abc 选择 存储容量信息 → 用 选择项目 → 按 OK 可以确认存储容量信息

- 公用内存/保留内存/UIM卡容量/外置内存

* 若要清除全部内存时，按 后选择是。

数据传输速率

用 3 def 选择 数据传输速率 → 用 选择项目

- USB/115K/19.2K

按 OK

* 为取得无线数据通信服务，可将手机连接到一般个人电脑或手提电脑。这里所说的数据传输速率指的是手机跟一般个人电脑或手提电脑之间的连接通信速度，初始值为115K。

、

Language

用 4 选择Language ➡ 用 选择项目 ➡ 按 OK

• 中文/English

* 可在中英文中选择电话机使用的语言。(购买时的默认设置为‘中文’。)

默认输入法

可以设置默认输入法。(购买时的默认输入法为"拼音"。)

用 5 选择默认输入法

用 选择项目

• 拼音/笔划/英小/英大

按 OK

设置

、#

版本信息

用 6 选择版本信息

按 OK

恢复设置

用 7 选择恢复设置 ➡ 用 选择项目 ➡ 按 OK

•清除内存/出厂设置

* 清除内存 ： 可以选择公用内存、保留内存、UIM卡容量和外置内存后清除全部内存。
* 出厂设置 ： 可以将手机存储设置恢复到出厂状态。

故障诊断

现象描述	确认以下内容!
屏幕上的“ ”标志不消失	• 确认是否在可通话区域内。如果在可通话区域内还显示 标志，则关机后重新开机，等2分钟左右。如果还是一样，请到信号覆盖范围好的地方试一试。
在特定地区电话声音间断或中断	• 地区电波不稳定时，也有可能在通话中出现话音间断或中断的现象。请到其它地方试一试。
拨打或接听电话不良，通话中断	• 电波不稳定或微弱或者移动通信网络繁忙的时候，也可能出现移动通信系统繁忙导致的通话中断或音质较差等现象。过一会儿再使用或者到其它地方试一试。
在特定地区跟特定电话机通话时听到回声	• 这种现象被称为“回声现象”，这是因为自己或对方电话机音量过高，也有可能是跟对方的有线用户交换机（半自动交换机）性能有关。
屏幕不亮	• 请拆下电池后重新插上，再次开机。如果还是一样，则将电池充足电后再使用。
屏幕上出现白线时	• 长时间关机后连接电源或强行拆下电池时，会出现这种情况。此现象对手机的寿命和性能没有任何影响，过一段时间，自然会正常运行。

现象描述	确认以下内容!
电池显示充足，手机却无法开机	• 请拆下电池后重新插上，再次开机。如果还是无法开机，请把电池接触端口擦干净，装上电池后重新开机。
手机发热	• 通话、玩游戏或上互联网的时间太长时，都有可能导致手机发热，但不影响手机寿命和性能。
信号显示良好，但无法接电话	• 移动时未在该基站登录手机位置，就会发生这种情况。
没有铃声，只有屏幕不停闪烁	• 在情景模式转换功能中将“静音”改设为“一般模式”
显示输入密码的画面时	• 屏幕上出现输入密码的画面，是因为设置了锁定功能（参考96~98页）。这种情况下，只需要输入密码，就可以使用菜单或功能。(新产品的密码：00000000)
手机充足电后，仍然插着充电器	• 不影响电池的机能和性能。
电池的使用时间与说明书不同时	• 电池属于损耗品，待机时间会逐渐减少。待机时间比新电池的待机时间减少一半以下时，请购买新电池。充完电的电池放置在低温或高温环境下，或者紧急放电时，会缩短待机时间，请谨慎使用。

现象描述	确认以下内容!
要拍照但是画面不干净时	• 数码相机镜头可能会有异物质，可以用柔软的布擦干净后再使用。
通过电脑无法下载铃声或图片时	• 通过手机连接到联通的服务网址下载 1 个以上的应用程序试试。然后再通过电脑下载铃声或图片试试。
清除手机或充电器上的异物时，请不要使用化学品或清洁剂，可以用橡皮或软布轻轻擦拭	• 应清洁的部位: 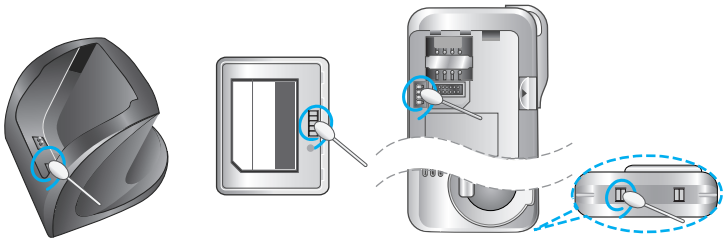

规格及特点

使用频率范围	数字: 发送: 824.64 ~ 848.37MHz 接收: 869.64 ~ 893.37MHz
频率稳定度	分到频率的CDMA ± 300Hz
外观（mm）	标准(锂离子) 50.6 × 108.6 × 19.85 mm
重　　量	标准(锂离子) 130g
发 送 输 出	0.32W ± 50%
工 作 温 度	-20℃ ~ 50℃
相 对 湿 度	5% ~ 95%

- 非常感谢您使用浪潮LG的手机。
- 本公司保留因对产品的功能和外形进行修改而不通知用户的权利。

手机信息备忘录

型号名称		LG-C960
购买日期		年　　月　　日
购买点	商家	
	电话号码	
序列号		
电话号码		
密码		

消费者注意事项

- 不要将手机随便借给别人。
- 享受售后服务，请到本公司服务中心等指定地点。
- 丢失手机或手机被盗时，请立即向移动通信服务企业申告。
- 使用非原装天线、充电器、免提套件、电池、数据通信线、器具箱，有可能降低机器性能，引发故障甚至导致人身伤害，因此必须要使用原装产品。

产品保证

◆ 浪潮LG按照消费者受害补偿规定对产品提供如下保证。

◆ 如果产品发生故障，请到购买处或附近的代理店出示保证书，委托他们修理。(如果无法到购买处或代理店，请向服务中心联系。)

产品名称	手机	型号名称	LG-C960
购买日期	年 月 日	制造编号	
购买处		保证期限	购买之日起1年内

免费服务

仅对在保证期限内因制造公司的过错发生的故障或自然发生的故障提供免费维修服务。

* 若要退款，需要出示发票

消费者受害类型		补偿内容	
		保证期内	保证期后
购买后7天内要求重要修理		更换或退款	
购买后15天内要求重要修理		更换产品	
1年内手机出现故障可免费维修	因非人为原因2次内故障	免费修理	收费修理
	因非人为原因3次故障	更换产品或退款	收费修理
	有维修零件，超过30日，未完成修理	更换产品或退款	
	没有维修零件，超过60日，未完成修理	更换产品或退款	

备注：以上内容均按照国家《移动电话机商品修理更换退货责任规定》执行。

收费服务

①不属于故障

没有发生故障就要求修理时，会收取一定费用，请读好用户说明书。
(若无法修好则采用其它基准)

- 因顾客使用不熟练需要修理（丢失密码等）

②因消费者过错发生故障

- 因用户过错或处理不注意而发生故障（摔坏、浸水、碰撞、破损、过分用力）
- 让本公司修理技师以外的人修理或改造而发生故障或损伤
- 因消费者故意行为或过错发生故障
- 因使用非原装零件或配件发生故障或产品破损

③其它情况

- 因天灾（火灾、酸碱腐蚀、水灾、电源异常等）发生故障
- 损耗性配件使用期满（电池、充电器、天线及其它附加装备）

浪潮LG

_6 C960 90~ 2005.07.22 2:25 AM 页面107

CDMA 全国特约维修站

东北华南华西地区CDMA维修中心 ……107

黑龙江…… 108
吉林 ……109
辽宁 ……109~110
广西 ……111
广东 ……111~112
福建 ……112~113
四川 ……114
海南 ……114
重庆 ……114
云南 ……114
贵州…… 114
新疆 ……114
青海 ……114
宁夏 ……114~115
甘肃 ……115
西藏 ……115

华北华东华中地区CDMA维修中心 …… 115

北京 ……115~116
天津 ……116
内蒙古 ……116
河北 ……116
山东 ……116~117
山西 ……117~118
陕西 ……118
上海 ……118~119
江西 ……119
河南 ……119~120
湖北 ……120
湖南 ……120~121
浙江 ……121
安徽 ……121~122
江苏 ……122~123

_6 C960 90~ 2005.07.22 2:25 AM 页面108

东北华南华西地区CDMA维修中心

序号	地　区	单位名称	地　址	邮　编	电　话	传　真
1	黑龙江	齐齐哈尔南国经贸有限责任公司	齐齐哈尔市龙沙区20号国脉商务酒店一楼北门	161000	0452-2416111	2416111
2		大庆市长城通讯器材店	大庆市会战大街32号中贾路长城电信电话广场	163000	0459-6318918	6318918
3		佳木斯市亿隆通讯发展有限公司	佳木斯市中山路111号	154002	0454-8600699	8229811
4		双鸭山市远洋电子通讯器材维修中心	双鸭山市尖山区新兴大街	155900	0469-4228687	4228687
5		鹤岗市三星通讯产品维修中心	鹤岗市电信路邮政大厦对过	154101	0468-3456750	3456750
6		哈尔滨中邮普泰通信技术服务公司	哈尔滨市南岗区吉林街25号	150001	0451-53627898	53626658
7		牡丹江市南方电讯有限责任公司	牡丹江市东二条路爱民街54号	157000	0453-6951111	6959456
8		大庆市腾飞通讯有限责任公司	大庆市萨尔图区会战大街71号	163001	0459-6653508	6653508
9		哈尔滨市联润通信营销有限公司	哈尔滨市南岗区文昌街111号	150001	0451-82620655	82620655
10		佳木斯汇通电子电讯有限公司	佳木斯市长安路773号	154002	0454-8631818	8249884
11		伊春市复新电讯器材商店	伊春市新兴中路106号	153000	0458-3612222	3628889
12		绥化市捷讯通信科技有限公司	绥化市北二路安全局家属1楼	152054	0455-8329996	8219955
13		哈尔滨祥山电子维修服务有限公司	哈尔滨道里区安康街39号	150016	0451-84213586	84213586
14		大兴安岭联通公司	大兴安岭地区加格达奇胜利路西	165000	13039934052	13039934106
15		黑河市顺风通讯	黑河市邮政路35号	164300	0456-8233111	8288111

_6 C960 90~ 2005.07.22 2:25 AM 页面109

序号	地　区	单位名称	地　址	邮　编	电　话	传　真
16	吉林	松原市佳讯通信有限公司	松原市前郭育才街（邮局对面）	138000	0438-2138888	2208880
17		吉林市万邦电子有限责任公司	吉林市河南街通信2号楼	132011	0432-2441755	2036514
18		长春市正兴通信有限公司	长春市同志街1621号外文书店斜对面	130021	0431-5628894	5628894
19		长春市首信耀华科贸有限公司	长春市同志胡同6号	130031	0431-8969075	8969075
20		通化市通达电讯有限公司	通化市新华大街43号	134001	0435-3231119	3212577-509
21		延吉市乐金电子维修部	延吉市友谊路26路	133000	0433-2568383	2568383
22		辽源市环球移动电话特约维修中心	辽源市西宁大路73号环球通讯	136200	0437-3256858	3256858
					0437-3230620	
23		白山市迅捷电讯器材经销处	白山市浑江大街186－1号电信直销商城二楼	134300	0439-3252527	3252527
24		中国联通白城分公司	白城市民生东路97号联通营业厅	137000	0436-3247767	3247767
25	辽宁	沈阳LG电子技术服务中心	沈阳市大东区天后宫路９号	110032	024-88525858	88572636
					8008105659(免费)	
26		中国邮电器材东北公司沈阳	沈阳市大东区小北关街35号9门	110041	024-88508850	28510062
		晋泰手机技术服务中心				
27		沈阳市沈河区和硕电讯器材维修部	沈阳市沈河区南二经街60号-411	110013	024-881893358	22821768
28		中兴沈阳商业大厦(集团)股份有限公司	沈阳市和平区太原街86号	110001	024-23838888-3235	83830210
29		大连市通发通信器材维修有限公司	大连市中山区民生街97号	116001	0411-2806188	2630229

_6 C960 90~ 2005.07.22 2:25 AM 页面110

序号	地　区	单位名称	地　址	邮　编	电　　话	传　　真
30	辽宁	大连市亚洲电讯移动电话维修中心	大连市中山区长江路270号邮电大厦3楼	116001	0411-3621360	3622342
31		大连市龙粤通信设备有限公司	大连市中山区上海路58号	116001	0411-2651900	2807600
32		营口市通信器材有限责任公司	营口市站前区渤海大街东9号	115000	0417-2632345	2632345
33		锦州市乐金电子维修中心	锦州市古塔区长安里36号楼50号	121000	0416-2329232	2329232
34		抚顺市光大通讯器材经销处	抚顺市新抚区东七路七号	113008	0413-8228848	2785379
35		丹东联通维修中心	丹东市振兴区六纬路56号	118000	13130544215	0415-2128130
36		葫芦岛市国脉通讯器材商行	葫芦岛市连山区渤海街德胜小区	125001	0429-3900988	3900988
37		朝阳联通维修中心	朝阳市双塔区五一街中国联通营业厅二楼	122000	0421-2810130	2810130
					13358931002	
38		辽阳市广播电视技术有限公司	辽阳市文圣路120号	111000	0419-3156588	3156589
39		阜新市凯隆通讯器材商行	阜新市海州区解放大街39号	123100	0418-2831806	2839950
40		鞍山市联通分公司	鞍山市铁东区五一路58号	114001	0412-2216600	2241008
41		辽宁丹东天龙电脑有限公司	丹东市振兴区山上街95－2号	118000	0415-2198271	2198955
42		铁岭市源盛通讯器材有限责任公司	铁岭市银州区银州路	112000	0410-2853168	2853168
43		鞍山市新中信通讯发展有限公司	鞍山市铁东区南胜利路46号	114001	0412-2228130	2245500
44		本溪市中联通信器材有限公司	本溪市平山区市府路2号	117000	0414-2826798	2855688
45		盘锦市现代电子技术服务中心	盘锦市兴隆台区市府大街12号	124010	0427-2828281	8220810

_6 C960 90~ 2005.07.22 2:25 AM 页面111

序号	地　区	单位名称	地　址	邮　编	电　　话	传　　真
46	广西	广西龙翔营销有限公司维修服务中心	广西南宁市龙翔通信数码城2楼	530022	0771-2090222	2090223
47		玉林市联达通讯设备有限公司	玉林市东门路102号	537000	0775-2859088	2859188
48		桂林市国正通信器材有限公司	桂林市中山中路376-6号	541001	0773-2858045	2858045
49		柳州市昊天贸易有限公司	柳州市解放南路147号	545001	0772-2825285	2835799
50		广西王者通讯设备有限公司	广西南宁市东葛路18-1号德利大厦	530022	0771-2852263	2844879
51	广东	广州LG电子技术服务中心	广州市东风西路142号南油大厦首二层	510170	020-86231818	86235858
					8008105659(免费)	
52		广东省广州冠移科技服务有限公司	广州市较场东路5号北座首层	510055	020-83831003	83821998
					020-83821118	
53		东莞大地通讯设备有限公司	东莞市莞太路金域大厦101－103号	523000	0769-2385678	2387925
54		深圳长远电信设备有限公司	深圳市华强北路现代之窗B座15楼H	518031	0755-83281929	83281929
55		湛江星光通讯有限公司	湛江市霞山人民西五路四号	524001	0759-2209679	2230700
56		汕头蜂星通讯器材有限公司	广东省汕头市金环路22号之03	515041	0754-8326208	8251308
57		南海市大沥广俊电讯有限公司中山分公司	广东省中山市银通街7号	528400	0760-8322933	8322933
58		南海市大沥广俊电讯有限公司佛山分公司	广东省佛山市祖庙路42-1号	528000	0757-2225183	2300039
59		惠州市高科概念通讯有限公司	广东省惠州市惠城区下埔大道4号	516001	0752-2112348	2112346
					0752-2112346	

_6 C960 90~ 2005.07.22 2:25 AM 页面112

序号	地 区	单位名称	地 址	邮 编	电 话	传 真
60	广东	广州天河区科思电子产品维修部	广州市天河区五山路科技东街54号	510000	020-87517491	87517491
61		佛山市中联通信实业有限公司手机维修中心	佛山市蝉城区体育路9号CDMA二楼	528000	0757-3202173	3202173
62		潮州城西明记电讯经营部	潮州市口岸路物资综合楼6－8号	521000	0768-2356095	2356095
63		珠海市斗门万里通讯设备有限公司	珠海市吉大石花西路33号华英楼首层	519000	0756-3332182	3332336
64		深圳市荣迪通讯有限公司	深圳市华强北路华联发大厦西座621室	518031	0755-83999116	83999238
65		梅州市骏发通信器材经营部	梅州市梅县华侨城沿江金岸135号	514700	0753-2598832	2598118
66		广州市番禺区北城天地通维修站	广州番禺区北郊新村八巷2号	511400	020-84818037	84818037
67		韶关杰讯移动电话服务中心	韶关市西堤中路10号首层	512000	0751-8891428	8891428
68		顺德市大良镇毅龙电讯有限公司	顺德大良镇文秀路123号付	528300	0757-2222934	2218560
69		佛山市光大电讯经营部	佛山市汾江南路81号101－103	528000	0757-83331239	83332299
70		河源市鹏宇通讯	河源市源城区文明路66号	517000	0762-3393636	3393636
71		揭阳市和展通讯器材有限公司	广东省揭阳市进贤门大道南侧（同心路口东侧）	522000	0663-8688848	8683567
72		增城市合创同生电讯有限公司	增城市荔城镇园圃路103号	511300	020-82738013	82738263
73		珠海市乐高通讯设备维修行	珠海市香洲凤凰南路1113号怡华商业中心二楼	519000	0756-2121428	2121428
74	福建	福建省厦门佳讯贸易有限公司	厦门市江头西路1号新景园中博电讯二楼	361009	0592-5518667 0592-5519600	5519600

_6 C960 90~ 2005.07.22 2:25 AM 页面113

序号	地　区	单位名称	地　址	邮　编	电　　话	传　　真
75	福建	福建电视开发厦门公司一华经营部	厦门市江头西路7号之一	361001	0592-5555995	5555722
76		中国联通有限公司泉州分公司	泉州市田安南路电信一条街1号店（泉秀派出所旁边）	362000	13067041878	13067041878
77		福建新大陆通信科技有限公司	福州市五一北路力宝天马广场11楼	350001	13328861001	0591-3370115-315
78	四川	成都LG电子技术服务中心	成都市一环路南三段51号华诚大厦一层	610041	028-85551818	85564393
					8008105659(免费)	
79		成都市鸿讯通讯技术服务有限公司	成都市蜀林北三街蜀都通信城（蜀都大厦）北二楼	610015	028-86781715	86747979
80		成都市中邮高讯科技发展有限公司	成都市太升南路53号长城电信城二楼	610017	028-86755993	86629921
81		成都市新空移动通信有限公司	成都市太升南路200号	610000	028-86617678	86758130
82		攀枝花市黑马商贸有限责任公司	攀枝花市渡口商场3楼	617067	0812-2241993	2249066
83		四川宜宾新中联电子有限公司	宜宾市中山街29号	644000	0831-7010101	8215555
84		中国联合通信有限公司凉山分公司	西昌市胜利北路联通大楼	615000	0834-8100056	8100057
85		广安市联通维修中心	广安市城南广宁路邮局联通营业厅	638000	0826-8100182	8101655
86		达州市联通维修中心	达州市大西街46号	635000	0818-5110050	5110201
87		攀枝花黑马商贸有限责任公司遂宁分公司	遂宁市中区小东街御书楼36号	629000	0825-2220756	2220736
88		都江堰市通发电信营业厅	都江堰市幸福大道中段	611830	028-87292222	87290000
89		广元市城区科孟通讯服务站	广元市新华街21号	628000	0839-3228811	3243002
90		泸州华辰通讯公司	泸州市南极路4号农业银行一楼	646000	0830-2293777	2392379

_6 C960 90~ 2005.07.22 2:25 AM 页面114

序号	地 区	单位名称	地 址	邮 编	电 话	传 真
91	四川	自贡市凌云电子有限公司	自贡市檀木林街150号	643000	0813-2407066	2303938
92		雅安联通维修中心	雅安市羌江南路凯森大厦48号联通营业二厅	625000	0835-8014034	8014015
93		眉山市眉州通讯器材维修中心	眉山市东坡区眉象路64－66号	620010	0833-8112266	8112268
94	海南	海南太盟贸易有限公司	海口市国贸大道国际商贸大厦C101	570125	0898-66517289	66517266
95	重庆	重庆永诚移动通信维修服务有限公司	重庆市渝中区八一路177号锦阳数码通信城3楼	400010	023-63762167	63762261
96		重庆市会联通信发展有限公司	重庆市南方花园花园酒店对面联通营业厅一楼	400039	023-89080091	89087799
97	云南	楚雄市惠诚商贸有限责任公司	楚雄市鹿城南路14号（三审街13号）	675000	0878-3133123	3115463
98		昆明市优力康商贸有限公司	昆明市人民中路小西门联通营业厅	650031	0871-5391538	5391538
99		中国联合通信有限公司昆明分公司	昆明市环城东路279号星耀移动商城二楼	650051	0871-6178127	6178129
100	贵州	重庆永诚移动通信维修服务	贵阳市中华南路96号台湾大厦1楼中邮普泰	550002	0851-5821177	5874669
		有限公司贵阳维修中心	客户维修中心			
101		贵州宇能通讯器材有限公司	贵阳市云岩瑞金北路14号成黔大厦1楼	550001	0851-6578889	6578885
102	新疆	乌鲁木齐宏景通信维修服务有限公司	新疆乌鲁木齐中山路154号	830001	0991-2303210	2328110
103		博州联通公司维修中心	博乐市顾里木图路62号	833400	13031350880	2223520
104	青海	青海省西宁市城中区零点手机维修站	青海省西宁市西大街1号	810000	0971-8234999	8266241
105	宁夏	宁夏联通维修中心	银川市湖滨西街131号	750001	0951-5068056	5068056
106		固原联通维修中心	固原市中山北街225号	756000	13007947612	3921911

_6 C960 90~ 2005.07.22 2:25 AM 页面115

序号	地　区	单位名称	地　址	邮　编	电　　话	传　真
107	宁夏	吴忠联通维修中心	吴忠市裕民东街308号	751100	13014220055	13014220015
108		石嘴山联通维修中心	石嘴山市大武口区贺兰山南路81号	753000	13014215222	13014215288
109	甘肃	兰州科睿电子通讯有限公司	甘肃七里河西津东路178号二建大厦703室	730050	0931-2607673	2608870
110	西藏	成都信桥通信发展有限公司西藏服务中心	拉萨市北京中路农业银行联通营业厅	850000	13308993918	6821128

华北华东华中地区CDMA维修中心

序号	地　区	单位名称	地　址	邮　编	电　　话	传　真
1	北京	北京LG电子技术服务中心	北京市朝阳区松榆东里14号楼	100021	010-67346868	67313694
					8008105659(免费)	
2		北京海创鸿业通讯科技有限公司	北京市北太平庄路25号豪威大厦南小楼301室	100088	010-62048183	62048173
3		北京天鸿波通信器材有限公司	北京市东城区朝内大街265号二层	100010	010-84018104	84047707
4		北京京邮通讯器材有限公司	北京市丰台区西罗园北路12号	100077	010-87270165	67261255
5		中国联通北京分公司	北京市西城区西直门南大街甲19号	100044	010-68316189	68352272
					010-68308848	
6		北京九科电讯器材销售	北京市海淀区复兴路20号	100840	010-66803380	66803380

_6 C960 90~ 2005.07.22 2:25 AM 页面116

序号	地 区	单位名称	地 址	邮 编	电 话	传 真
7	北京	北京现宇通达设备有限公司	北京市海淀区五道口华清嘉园13号楼1层1A座	100083	010-82865550	82867499
8	天津	天津市大唐通信有限公司	天津市和平区鞍山道109号	300052	022-27838998	27833333
9	内蒙古	内蒙内联通讯技术有限责任公司	呼市西林北路1号联通大厦2楼	010030	0471-6261270	6261270
10	河北	保定市通联通讯技术有限公司	保定市新华路8号	071000	0312-7910200	7910770
11		沧州市运西杨师傅手机维修部	沧州市西环中街新闻大厦一楼	061001	0317-2037776	2104975
12		邯郸市文达电子闪光灯厂维修部	邯郸市中华北大街40号	056002	0310-3223636	3027017
13		邯郸市恒晖特约维修站	邯郸市中华北大街58号	056002	0310-3210899	3218800-808
14		廊坊市永通佳音电子科技有限公司	廊坊市银河北路38号银河购物广场1层	065000	0316-2128005	2136157
					0316-2138005	
15		中国联通秦皇岛分公司技术服务中心	秦皇岛市海港区海阳路155号	066000	0335-3207614	3207614
16		石家庄市新世纪手机服务中心	石家庄市青园街广安小区9号楼东门－101	050011	0311-6683188	6219388
17		河北菲斯特电讯客户服务中心	石家庄市中山东路429号（东明桥东50米路北）	050000	0311-5080884	5654024-806
18		唐山市迪信通电信器材有限公司	唐山市路北区裕华道85号	063000	0315-2028088	2028088
19		邢台市鹰杰数码电子有限公司	邢台市中兴东大街338－3号	054001	0319-3862200	3867700
20	山东	济南LG电子技术服务中心	济南市山大路242-2号	250014	0531-2055858	2056868
21		济南市金网通信发展有限公司	济南市山大路234号	250014	0531-8527028	8527027
22		青岛市金网维修中心	青岛市杭州路55号	266033	0532-3737033	3767106

_6 C960 90~ 2005.07.22 2:25 AM 页面117

序号	地　区	单位名称	地　址	邮　编	电　　话	传　　真
23	山东	淄博市嘉和电讯有限公司	淄博市共青团西路2号嘉和营业厅	255000	0533-2188318	2178866-8007
24		济宁金网维修中心	济宁市建设路87号联通公司二楼手机商城	272000	0537-2354261	2354261
25		济宁市中区宝龙电讯	济宁市市中区秦庄路西首	272000	0537-2371337	2371337
26		东营金网维修中心	东营市济南路242号	257000	0546-7772711	8257099
27		泰安金网维修中心	泰安市东岳大街41号（劳动大厦对面）	271000	0538-8291555	8291555
28		潍坊金网维修中心	潍坊市奎文区四平路33号	261041	0536-8279966	8798888-3780
29		烟台东信工贸有限责任公司	1.烟台市解放路29号 2.烟台市解放路174号	264000	0535-6218188	6216666
					0535-6210303	
30		烟台金网维修中心	烟台市南大街303号联通数码广场（国贸大厦东一楼）	264001	0535-6581998	6581998
31		淄博市金网维修中心	淄博市张店区中心路171号	255000	0533-2158717	2158717
32		德州金网维修中心	德州市解放北路51号	253000	0534-2671621	2675892
33		威海金网维修中心	威海市青岛北路25号	264200	0631-5301570	5301570
34		滨州金网维修中心	滨州市黄河五路490号	256600	13326284204	3275588
35		日照金网维修中心	日照市滨海五路北首联通CDMA售后服务中心	276800	0633-3961622	3961622
36		枣庄金网维修中心	枣庄市市中区青檀北路155号	277100	0632-3196099	3196099
37		临沂市久隆电讯有限公司	临沂市新华一路五号	276000	0539-8225706	8229209
38	山西	大同市贸达通讯器材有限公司	大同市新建南路43号（移动大楼对面）	037006	0352-2034928	2034919

_6 C960 90~ 2005.07.22 2:25 AM 页面118

序号	地 区	单位名称	地 址	邮 编	电 话	传 真
39	山西	太原市小店区得龙电子服务中心	太原市解放路160号	030002	0351-3036861	3036512
40		山西亚利电子有限公司维修服务公司	太原市新建南路11号210室	030001	0351-4065000	4196567
41	陕西	汉中市博通商贸有限公司	汉中市前进中路保险公司一楼联通新时空	723000	0916-2245707	2245707
42		中国联合通信有限公司渭南分公司	渭南市前进路19号联通营业厅	714000	0913-2026037	2026037
43		中国联通咸阳分公司	咸阳市富安路付1号	712000	0910-3337222-505	3337222-505
44		中国联通 陕西分公司西安分部	西安市西一路易俗大剧院一楼联通西侧	710003	13325454003	2224020-8292
45		陕西利达丰电子科技发展有限公司	西安市尚朴路13号三楼	710004	029-87211776	87214202
46		陕西泰和通信设备有限公司	西安市西新街甲字3号海星三楼C05座	710004	029-87270828	87270828
47		中国邮电器材西北分公司通信设备有限公司	西安市湘子庙街13号	710002	029-87215480	87271613
48		宝鸡市渭滨盛通器材经营部	宝鸡市经二路东段均力广场政务大厅东侧	721000	0917-3206928	8612914
49	上海	上海LG电子技术服务中心	上海市闵行区航北路218号	201105	021-62915858	62913261
					8008105659(免费)	
50		上海市联通国脉维修中心	上海江宁路1207号三楼	200060	021-62769841	62760000-2000
51		上海市联通国脉浦东营业厅	上海市崂山东路166号	200122	021-58884926	58884926
52		上海市联通国脉恒基营业厅	上海市天目西路547号	200070	021-63536958	63535555-6207
53		上海市瑞派德通讯设备有限公司	上海市浦东临汾路492号	200125	021-50891398	50891398
54		上海太力通讯设备有限公司	上海市天目中路328号	200070	021-63544188	63536522

_6 C960 90~ 2005.07.22 2:25 AM 页面119

序号	地　区	单位名称	地　址	邮　编	电　　话	传　　真
	上海				021-63545288	
55		上海市商宝电子技术服务有限公司	上海市龙华路2639号	200232	021-64570731	64560640
					021-64570732	
56		上海市永乐家用电器移动通讯设备	上海市普陀区曹杨路777号5楼	200062	021-62435345	52660342
57	江西	南昌科迈实业有限公司	南昌市八一大道199号长欣写字楼1204	330003	0791-6255788	6290490
58		南昌市踏浪技术服务有限公司	南昌市永叔路4号	330003	0791-6266333	6255333
59		南昌市联通维修中心	南昌市福州路28号（联通数码广场3楼维修部）	330006	13007248141	13007248138
60		南昌市易讯通技术服务有限公司	南昌市八一大道204号（省委党校旁）	330003	0791-6303755	6217777
61		上饶市方正通讯技术有限公司	上饶市抗建中路53号二楼	334000	0793-8296566	8232516
62		赣州天音电讯设备有限公司	赣州市厚德路166号	341000	0797-8203098	8218588
63		吉安市立闻电讯有限公司	吉安市吉州区鹭洲中路20号	343000	0796-8241666	8218666
64		抚州市联通维修中心	抚州市青云峰路1号联通数码城	344000	13197888688	13197888688
65		新余市中原数码电讯经营部	新余市抱石大道（区法院1楼）	338025	0790-6249678	6249678
66		鹰潭市鸿达通讯维修部	鹰潭市环城西路农业局2号店	335000	0701-6265906	6265906
67		宜春市浩宇通讯	宜春市袁山大道352号	336000	0795-3578048	3578048
68		萍乡市比高电子通讯有限公司	萍乡市朝阳路联通新大楼1楼	337000	13133874191	0799-6867998
69	河南	郑州市世纪中鑫企业发展有限公司	郑州市东大街108号新鑫大厦1楼东门	450003	0371-6283875	6283122

_6 C960 90~ 2005.07.22 2:25 AM 页面120

序号	地 区	单位名称	地 址	邮 编	电 话	传 真
70	河南	河南新乡珩琪通讯	新乡市平原路234号	453000	0373-3066667	3072051
71		郑州市金水区万通通讯部	郑州市金水区文化路93号付19号	450002	0371-3915369	3915369
72		洛阳市宏信电器有限公司	洛阳市西工区凯旋东路付21-6号	471000	0379-5285336	5285316
					0379-5285315	
73		郑州市信联通讯器材服务有限公司	郑州市陇海东路181号	450000	0371-6935120	6935135
74	湖北	武汉LG电子技术服务中心	武汉市汉阳区墨水湖北路民政局大楼一楼	430051	027-84881818	84881717
					8008105659(免费)	
75		武汉市中邮移动通信设备有限公司	武汉市解放大道1314号	430010	027-82720815	82720403
76		武汉市科睿通信器材有限公司	武汉市汉中区中山大道725号－甲028号	430014	027-82839404	82839404
77		宜昌市飞浪家电维修有限公司	宜昌市夷陵大道112号	443000	0717-6459999	6459999
78		襄樊市天纬通讯有限公司	襄樊市长虹路239号	441002	0710-3237666	3237666
79		孝感市联通维修中心	孝感市城站路16号	432100	0712-2834127	2834127
80		黄冈市网联通信有限责任公司	黄冈市团黄大道特一路35号	438000	0713-8359397	8359397
81		十堰市中山通讯设备有限公司	十堰市邮电街8号	442000	0719-8656008	8656008
82	湖南	邵东立信通信	邵阳市邵东县百福路290号	422800	0739-2616197	2616197
83		长沙市创佳电子产品有限公司	长沙市芙蓉中路2段7号移动电话专营厅	410011	0731-2566698	2566618
84		长沙市银蜂星电子设备有限公司	长沙市迎宾路47号	410011	0731-4452294	2241777

_6 C960 90~ 2005.07.22 2:25 AM 页面121

序号	地　区	单位名称	地　址	邮　编	电　　话	传　　真
	湖南				4426191-8810	2241777
85		长沙市乐金数码电子电器维修部	长沙市人民东路490号	410000	0731-4111369	4156852
86		株洲市天宇通信	株洲市人民南路125号	412000	0733-8245888	8289818
87		衡阳市联通新时空移动电话营业厅	衡阳市解放路183号	421001	0734- 8245130	8223130
88	浙江	杭州市科泰通讯设备有限公司	潮王路208号潮王大酒店东侧	310005	0571-88392771	88399190
					0571-88392773	
89		浙江邮电器材公司	杭州市朝晖九小区河东路215号	310014	0571-88085420	88803875
90		宁波市联通百丈营业厅维修中心	宁波市江东区彩虹北路1号	315040	0574-87330361	87330361
91		衢州市赛迪隆客户服务中心	衢州市长竿街11号	324000	0570-8507878	8507879
					0570-8507879	
92		杭州市宁远通信设备有限公司绍兴分公司	绍兴市剡溪路310号	312000	0575-8653192	8645610
93		杭州市信远数码科技有限公司	杭州市萧山区文化路6号	330121	0571-82639658	82639658
94		温州市立信科技有限公司	温州市人民东路银河大厦13号	325000	0577-88832999	88814919
95		宁波瑞杰电子科技有限公司	宁波市中山西路129－131号	315010	0574-87190621	87328063
96		湖州市吴兴绿苑手机维修中心	湖州市观风路189号	313000	13004251024	0572-2021201
97	安徽	合肥市时光科技发展有限公司	合肥市宣城路98号怡景花园25栋	230009	0551-4671666	4671111
98		蚌埠市城东通讯器材商行	蚌埠市凤阳东路410号	233000	0552-3010399	3939939

_6 C960 90~ 2005.07.22 2:25 AM 页面122

序号	地 区	单位名称	地 址	邮 编	电 话	传 真
99	安徽	马鞍山市鸿讯通讯	马鞍山市湖东南路108-1号	243000	0555-2339688	2339688
100		淮北市通讯电子服务部	淮北市相山路117号	235000	0561-3045127	3045127
101		芜湖市龙禧通讯器材经营部	芜湖市中和路14-15号	241000	0553-3816637	3816637
102		合肥市佳元电子通讯产品技术服务有限公司	合肥市美菱大道424号天地通讯商城3楼302室	230022	0551-2880387	2880387
103	江苏	南京市LG电子技术服务中心	南京市玄武区龙蟠中路69号	210000	025-86897878	86897474
104		南京市恒龙电讯有限公司维修中心	南京市丹凤街大石桥29号虹飞电信城301室	210008	025-83191820	83192980
105		苏州市科讯电子有限公司	苏州市广济南路192号	215008	0512-65588198	65588298
106		南京高天通信设备有限公司	南京市丹凤街大石桥29号虹飞电信城201室	210008	025-83193676	83192146
107		南通市佰斯特通讯器材有限公司	南通市南大街95号	226001	0513-5519660	5519660
					0513-5510051	
108		盐城市永骏通信	盐城市迎宾北路79号	224001	0515-8318060	8318758
					0515-8318758	
109		泰州海陵区新时空通讯器材经营部	泰州市青年北路178号	225300	0523-6238130	6238130
					13016744449	
111		徐州市联通维修中心	徐州市奎西巷66号联通建国路营业厅	221002	13063549436	0516-5602487
112		连云港长远通讯器材有限公司	连云港市海连东路2号	222006	0518-5801116	5813008
113		常州市卡特通讯有限公司	常州市县直街70号	213003	0519-6633993	6633993

_6 C960 90~ 2005.07.22 2:25 AM 页面123

序号	地　区	单位名称	地　址	邮　编	电　话	传　真
114	江苏	南京天地杰实业有限公司苏州分公司	苏州市嘉余坊16号	215005	0512-65239919	65210021
115		常州市新时空通讯设备有限公司	常州市延陵西路126号联通营业听二楼	213000	0519-6809333	6809555
		(联通维修中心)				
116		无锡市金里程商贸有限公司	无锡市县前东街11号	214002	0510-2735505	2735505-806
						2736162-806
117		南京市明恒通讯产品维修中心	南京市玄武区龙蟠中路69号	210000	025-86897071	86897474
118		扬州市新三超科技有限公司	扬州市四望亭路68号	225002	0514-7363002	7319778

以上内容是2004年3月为基准，根据公司的情况可以变更。

_6 C960 90~ 2005.07.22 2:25 AM 页面124

维 修 记 录

日期	受理单位	故障描述	故障原因	故障处理情况	维修人员签字/日期	校验日期	盖章

移动电话退货（换货）证明

移动电话因，　　故要求退货（换货）。

退货（换货）前的主机序号:

同意更换移动电话单位名称:　　签字:

（公司盖章）

_6 C960 90~ 2005.07.22 2:25 AM 页面125

此“LG移动电话顾客跟踪服务卡”作为实贩卖依据及顾客跟踪管理卡，请各位促销员务必保存好，

LG移动电话顾客跟踪服务卡（厂家保留） B

销售日期	年　月　日	促销员		卖场名称	
型号/颜色		发票号			
用户姓名		性　别	男（　）女（　）	出生日期	
通信地址				邮　编	
E-mail				联系电话	
电话回访信息					
回访日期	回访结果		反馈意见	回访人签字	
主机序号	(请把包装盒上的S/N条贴在此处,并加盖店内公章覆盖S/N号)				

此“LG移动电话顾客跟踪服务卡”作为实贩卖依据及顾客跟踪管理卡，请各位促销员务必保存好，

LG移动电话顾客跟踪服务卡（经销商保留）

销售日期	年　月　日	促销员		卖场名称	
型号/颜色		发票号			
用户姓名		性　别	男（　）女（　）	出生日期	
通信地址				邮　编	
E-mail				联系电话	
电话回访信息					
回访日期	回访结果		反馈意见	回访人签字	
主机序号	(请把包装盒上的S/N条贴在此处,并加盖店内公章覆盖S/N号)				

_6 C960 90~ 2005.07.22 2:25 AM 页面127

此“LG移动电话顾客跟踪服务卡”作为实贩卖依据及顾客跟踪管理卡，请各位促销员务必保存好，

LG移动电话顾客跟踪服务卡（零售店保留） D

销售日期	年　月　日	促销员		卖场名称	
型号/颜色		发票号			
用户姓名		性　别	男（　）女（　）	出生日期	
通信地址				邮　编	
E-mail				联系电话	
电话回访信息					
回访日期	回访结果		反馈意见	回访人签字	
主机序号	(请把包装盒上的S/N条贴在此处,并加盖店内公章覆盖S/N号)				

尊敬的用户:
此“LG移动电话三包卡”作为特约维修点为您提供服务的依据，请您务必保管好，并在维修时携带并出示。

LG移动电话三包卡（用户保留）

A

销售日期	年 月 日	促销员		卖场名称	
销售地址		邮 编		联系电话	
产品产地		型号/颜色		电池序号	
进网标志扰码号		发票号		充电器序号	
用户姓名		性 别	男（ ）女（ ）		
通信地址				邮 编	
E-mail				联系电话	
主机序号	(请把包装盒上的S/N条贴在此处,并加盖店内公章覆盖S/N号)				

LG-C960

CMII ID : 2005CP0948
执行标准 : YD/T1050-2000
P/N : MMBB0160401 (1.0)
DATE : 2005. 7. 18